ALRMMC10WT

Ceiling alarm with remote control

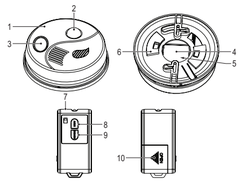

Description English

The ceiling alarm is a battery-powered security device which is mounted to the ceiling.

1.	PIR motion detector	Notes: • The effective detection range depends on the height and may vary in different environmental conditions. • Any obstructions in the environment will reduce the detector's effectiveness. • Small animals can trigger the detector.
2.	LED indicator	
3.	Mode selection switch	• Use the switch to select the mode (alarm mode / chime mode).
4.	Battery compartment	If the battery level is low, the LED indicator will flash slowly to indicate that the batteries must be replaced immediately. • Open the battery compartment. • Insert the batteries (3x AA) into the battery compartment. • Close the battery compartment.
5.	Learning button	• To pair the remote control with the detector, use a screwdriver to press the learning button. The LED indicator flashes slowly to indicate that the detector is in learning mode. • Press a button on the remote control. The detector will beep to indicate that the pairing is succesful.
6.	Mounting bracket	
7.	Remote control	
8.	Arming button	• Press the button to arm the detector.
9.	Disarming button	• Press the button to disarm the detector.
10.	Battery compartment	• Open the battery compartment. • Insert the battery (CR2032) into the battery compartment. • Close the battery compartment.

Installation

- Mount the detector in a location where the remote control has a clear line of sight to the detector.
- Mount the detector to the ceiling at a height between 2 and 3 metres. Do not mount the detector on a ceiling higher than 4 metres.
- Do not install the device outdoors.
- Do not install the device in direct sunlight.
- Do not install the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
- Do not install the device within detection range of devices which emit heat or cold (e.g. air conditioners, refrigerators, ovens, heaters, microwaves or other electronic equipment which generates heat as a by-product of operation).

- Install the mounting bracket to the ceiling using the supplied screws.
- Secure the detector to the mounting bracket.

Use

Alarm mode

If the detector is triggered in alarm mode, the alarm will sound with a 30-second delay. If the detector is not disarmed within 30 seconds, the alarm will sound at full volume. To disarm the detector, press the disarming button on the remote control.

Chime mode

If the detector is triggered in chime mode, the chime will sound immediately. After the chime sounds, there is a short delay before the chime will sound again. To disarm the detector, press the disarming button on the remote control.

Panic alarm

For an immediate alarm with no delay, aim the remote control at the top of the detector. Simultaneously press and hold the arming button and the disarming button for 2 seconds. The alarm will sound. Release the arming button and the disarming button. To deactivate the panic alarm, aim the remote control at the top of the detector and press and hold the disarming button until the alarm stops.

Entry and exit delays

If the detector is armed, it will enter an arming delay of 45 seconds. The LED indicator will flash. After the arming delay has elapsed, the detector will beep once to indicate that it is armed. If the detector is triggered, the alarm will sound with a 30-second delay. If the detector is not disarmed within 30 seconds, the alarm will sound at full volume. To disarm the detector, press the disarming button on the remote control.

Technical data

PIR motion detector

Battery type	AA, 1.5 V DC (3x) (not included)
Battery standby time	≥ 12 months
Detection range	> 3 m
Detection area	360° horizontally, 100° vertically
Operating temperature	0 °C ~ 50 °C
Relative humidity	10% ~ 70% (non-condensing)
Alarm mode	
Noise level	> 110 dB
Alarm duration	30 s
Entry delay	30 s
Exit delay	45 s
Re-trigger delay	5 s
Chime mode	
Noise level	> 85 dB
Chime duration	2 s
Re-trigger delay	2 s

Remote control

Battery type	CR2032, 3 V DC (included)
Battery standby time	≥ 12 months
Transmission range	≥ 4 m
Transmission area	≤ 60°
Operating temperature	0 °C ~ 40 °C
Relative humidity	10% ~ 70% (non-condensing)

Safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.

Battery safety

- Use only the batteries mentioned in the manual.
- Do not use old and new batteries together.
- Do not use batteries of different types or brands.
- Do not install batteries in reverse polarity.
- Do not short-circuit or disassemble the batteries.
- Do not expose the batteries to water.
- Do not expose the batteries to fire or excessive heat.
- Batteries are prone to leakage when fully discharged. To avoid damage to the product, remove the batteries when leaving the product unattended for longer periods of time.
- If liquid from the batteries comes into contact with skin or clothing, immediately rinse with fresh water.

Cleaning and maintenance

Warning!

- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.

- Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.

Beschrijving Nederlands

Het plafondalarm is een op batterijen werkend beveiligingsapparaat dat aan het plafond wordt gemonteerd.

1.	PIR-bewegingsdetector	Opmerkingen: • Het effectieve detectiebereik is afhankelijk van de hoogte en kan onder verschillende omgevingsomstandigheden variëren. • Eventuele obstructies in de omgeving zullen de effectiviteit van de detector beïnvloeden. • Kleine dieren kunnen de detector activeren.
2.	LED-indicator	
3.	Moduskeuzeschakelaar	• Gebruik de schakelaar om de modus (alarmmodus / belmodus) te selecteren.
4.	Batterijcompartiment	Als de batterij bijna leeg is, gaat de LED-indicator langzaam knipperen om aan te geven dat de batterijen onmiddellijk moeten worden vervangen. • Open het batterijcompartiment. • Plaats de batterijen (3x AA) in het batterijcompartiment. • Sluit het batterijcompartiment.
5.	Leerknop	• Druk de leerknop met een schroevendraaier in om de afstandsbediening aan de detector te koppelen. De LED-indicator knippert langzaam om aan te geven dat de detector zich in de leermodus bevindt. • Druk op een knop op de afstandsbediening. De detector geeft een pieptoon ten teken dat het koppelen is gelukt.
6.	Montagebeugel	
7.	Afstandsbediening	
8.	Knop voor inschakelen	• Druk op de knop om de detector in te schakelen.
9.	Knop voor uitschakelen	• Druk op de knop om de detector uit te schakelen.
10.	Batterijcompartiment	• Open het batterijcompartiment. • Plaats de batterij (CR2032) in het batterijcompartiment. • Sluit het batterijcompartiment.

Installatie

- Monteer de detector op een plaats waar de afstandsbediening een duidelijke zichtlijn met de detector heeft.
- Monteer de detector aan het plafond op een hoogte tussen 2 en 3 meter. Monteer de detector niet aan een plafond hoger dan 4 meter.
- Installeer het apparaat niet buiten.
- Installeer het apparaat niet in direct zonlicht.
- Installeer het apparaat niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers en zwembaden.
- Plaats het apparaat niet binnen het detectiebereik van apparaten die warmte of kou uitstralen (zoals airconditioners, koelkasten, ovens, verwarmingen, magnetrons of andere elektronische apparaten die warmte als bijproduct produceren).

- Monteer de montagebeugel aan het plafond met behulp van de meegeleverde schroeven.
- Bevestig de detector aan de montagebeugel.

Gebruik

Alarmmodus

Indien de detector in de alarmmodus wordt geactiveerd, klinkt het alarm met een vertraging van 30 seconden. Indien de detector niet binnen 30 seconden wordt uitgeschakeld, zal het alarm op maximaal volume klinken. Druk op de uitschakelknop op de afstandsbediening om de detector uit te schakelen.

Belmodus

Indien de detector in de belmodus wordt geactiveerd, klinkt direct een bel. Nadat de bel heeft geklonken, zal deze na een korte vertraging weer klinken. Druk op de uitschakelknop op de afstandsbediening om de detector uit te schakelen.

Paniekalarm

Richt voor een direct alarm zonder vertraging de afstandsbediening op de bovenzijde van de detector. Houd de inschakelknop en de uitschakelknop tegelijkertijd 2 seconden ingedrukt. Het alarm zal klinken. Laat de inschakelknop en de uitschakelknop los. Richt voor het deactiveren van het paniekalarm de afstandsbediening op de bovenzijde van de detector en houd de uitschakelknop ingedrukt tot het alarm stopt.

Vertragingen voor binnenkomen en weggaan

Bij het inschakelen heeft de detector een inschakelvertraging van 45 seconden. De LED-indicator knippert. Na het verstrijken van de inschakelvertragingstijd zal de detector eenmaal een pieptoon geven ten teken dat hij is ingeschakeld. Indien de detector wordt geactiveerd, klinkt het alarm met een vertraging van 30 seconden. Indien de detector niet binnen 30 seconden wordt uitgeschakeld, zal het alarm op maximaal volume klinken. Druk op de uitschakelknop op de afstandsbediening om de detector uit te schakelen.

Technische gegevens

PIR-bewegingsdetector

Type batterij	AA, 1,5 V DC (3x) (niet inbegrepen)
Standby-tijd batterij	≥ 12 maanden
Detectiebereik	> 3 m
Detectiegebied	360° horizontaal, 100° verticaal
Bedrijfstemperatuur	0 °C ~ 50 °C
Relatieve vochtigheid	10% ~ 70% (niet condenserend)
Alarmmodus	
Geluidsniveau	> 110 dB
Alarmduur	30 s
Vertraging bij binnenkomen	30 s
Vertraging bij weggaan	45 s
Vertraging voor opnieuw activeren	5 s
Belmodus	
Geluidsniveau	> 85 dB
Belduur	2 s
Vertraging voor opnieuw activeren	2 s

Afstandsbediening

Type batterij	CR2032, 3 V DC (inbegrepen)
Standby-tijd batterij	≥ 12 maanden
Zendbereik	≥ 4 m
Zendgebied	≤ 60°
Bedrijfstemperatuur	0 °C ~ 40 °C
Relatieve vochtigheid	10% ~ 70% (niet condenserend)

Veiligheid

- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.

Batterijveiligheid

- Gebruik alleen de in de handleiding vermelde batterijen.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
- Gebruik geen batterijen van verschillende typen of merken.
- Installeer batterijen niet met omgekeerde polariteit.
- Veroorzaak geen kortsluiting van de batterijen. Haal de batterijen niet uit elkaar.
- Stel de batterijen niet bloot aan water.
- Stel de batterijen niet bloot aan vuur of extreme hitte.
- Volledig ontladen batterijen kunnen gaan lekken. Verwijder de batterijen wanneer u het product gedurende langere tijd onbeheerd achterlaat om schade aan het product te voorkomen.
- Indien vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid of kleding, onmiddellijk spoelen met vers water.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
- Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.

- Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

Beschreibung Deutsch

Beim Deckenalarm handelt es sich um ein an der Decke befestigtes batteriebetriebenes Sicherheitsgerät.

1.	PIR-Bewegungsmelder	Hinweise: • Der effektive Erkennungsbereich hängt von der Höhe ab und kann unter unterschiedlichen Umgebungsbedingungen variieren. • Jegliche Behinderungen in der Umgebung verringern die Effektivität des Melders. • Kleintiere können den Melder auslösen.
2.	LED-Anzeige	
3.	Modus-Auswahlschalter	• Verwenden Sie den Schalter, um den Modus zu wählen (Alarmmodus / Läutmodus).
4.	Batteriefach	Ist die Batterie schwach, blinkt die LED-Anzeige langsam, um darauf hinzuweisen, dass die Batterien unverzüglich erneuert werden müssen. • Öffnen Sie das Batteriefach. • Setzen Sie die Batterien (3 x AA) in das Batteriefach ein. • Schließen Sie das Batteriefach.
5.	Einlerntaste	• Um die Fernbedienung mit dem Melder zu koppeln, verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Einlerntaste zu drücken. Die LED-Anzeige blinkt langsam, um anzuzeigen, dass sich der Melder im Einlernmodus befindet. • Drücken Sie auf eine Taste auf der Fernbedienung. Der Melder gibt einen Signalton ab, um darauf hinzuweisen, dass die Kopplung erfolgreich verlaufen ist.
6.	Montagehalterung	
7.	Fernbedienung	
8.	Scharfstelltaste	• Drücken Sie auf die Taste, um den Melder scharf zu stellen.
9.	Entschärfungstaste	• Drücken Sie auf die Taste, um den Melder zu entschärfen.
10.	Batteriefach	• Öffnen Sie das Batteriefach. • Setzen Sie die Batterie (CR2032) in das Batteriefach ein. • Schließen Sie das Batteriefach.

Installation

- Montieren Sie den Melder an einem Ort, an dem die Fernbedienung eine gerade Sichtlinie zum Melder hat.
- Montieren Sie den Melder auf einer Höhe zwischen 2 und 3 Metern an der Decke. Montieren Sie den Melder nicht höher als 4 Meter an der Decke.
- Installieren Sie das Gerät nicht im Freien.
- Installieren Sie das Gerät nicht unter direkter Sonneneinstrahlung.
- Installieren Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit wie beispielsweise Badezimmern oder Schwimmbädern.
- Installieren Sie das Gerät nicht innerhalb des Erkennungsbereichs von Geräten, die Hitze oder Kälte abstrahlen (z.B. Klimaanlagen, Kühlschränken, Öfen, Heizungen, Mikrowellengeräten oder anderen elektronischen Geräten, die als Nebenprodukt Hitze erzeugen).

- Bringen Sie die Montagehalterung mit den mitgelieferten Schrauben an der Decke an.
- Sichern Sie den Melder an der Montagehalterung.

Gebrauch

Alarmmodus

Wenn der Melder im Alarmmodus ausgelöst wird, ertönt der Alarm mit einer 30-Sekunden-Verzögerung. Wird der Melder nicht innerhalb von 30 Sekunden entschärft, ertönt der Alarm mit voller Lautstärke. Um den Melder zu entschärfen, drücken Sie auf die Entschärfungstaste auf der Fernbedienung.

Läutmodus

Wird der Melder im Läutmodus ausgelöst, ertönt er sofort. Nach dem Läuten kommt es zu einer kurzen Verzögerung, bevor das Läuten erneut ertönt. Um den Melder zu entschärfen, drücken Sie auf die Entschärfungstaste auf der Fernbedienung.

Panik-Alarm

Für einen sofortigen Alarm ohne Verzögerung richten Sie die Fernbedienung nach oben auf den Melder. Drücken und halten Sie 2 Sekunden lang gleichzeitig die Scharfstelltaste und die Entschärfungstaste. Der Alarm ertönt. Lassen Sie die Scharfstelltaste und die Entschärfungstaste los. Um den Panik-Alarm zu deaktivieren, richten Sie die Fernbedienung nach oben auf den Melder und drücken und halten Sie die Entschärfungstaste, bis der Alarm aufhört.

Ein- und Austrittsverzögerungen

Wird der Melder scharf gestellt, findet eine Scharfstellverzögerung von 45 Sekunden statt. Die LED-Anzeige blinkt. Nachdem die Scharfstellverzögerung abgelaufen ist, piept der Melder ein Mal, um darauf hinzuweisen, dass er scharfgestellt ist. Wenn der Melder ausgelöst wird, ertönt der Alarm mit einer 30-Sekunden-Verzögerung. Wird der Melder nicht innerhalb von 30 Sekunden entschärft, ertönt der Alarm mit voller Lautstärke. Um den Melder zu entschärfen, drücken Sie auf die Entschärfungstaste auf der Fernbedienung.

Technische Daten

PIR-Bewegungsmelder

Batterietyp	AA, 1,5 V DC (3x) (nicht im Lieferumfang)
Batterie-Standby-Zeit	≥ 12 Monate
Erkennungsbereich	> 3 m
Erkennungsbereich	360° waagerecht, 100° senkrecht
Betriebstemperatur	0 °C ~ 50 °C
Relative Feuchtigkeit	10% ~ 70% (nicht kondensierend)
Alarmmodus	
Geräuschpegel	> 110 dB
Alarmdauer	30 s
Eintrittsverzögerung	30 s
Austrittsverzögerung	45 s
Wiederauslöseverzögerung	5 s
Läutmodus	
Geräuschpegel	> 85 dB
Läutdauer	2 s
Wiederauslöseverzögerung	2 s

Fernbedienung

Batterietyp	CR2032, 3 V DC (im Lieferumfang enthalten)
Batterie-Standby-Zeit	≥ 12 Monate
Übertragungsbereich	≥ 4 m
Übertragungsbereich	≤ 60°
Betriebstemperatur	0 °C ~ 40 °C
Relative Feuchtigkeit	10% ~ 70% (nicht kondensierend)

Sicherheit

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.

Batteriesicherheit

- Verwenden Sie ausschließlich die in dieser Anleitung genannten Batterien.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.
- Verwenden Sie nicht Batterien unterschiedlicher Typen oder Marken.
- Setzen Sie die Batterien nicht mit vertauschter Polarität ein.
- Schließen Sie die Batterien nicht kurz und zerlegen Sie sie nicht.
- Setzen Sie die Batterien keinem Wasser aus.
- Setzen Sie die Batterien keinem Feuer oder übermäßiger Hitze aus.
- Batterien neigen dazu, auszulaufen, wenn Sie vollständig entladen sind. Um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden, entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird.
- Falls Batterieflüssigkeit mit der Haut oder Kleidung in Berührung kommt, spülen Sie die Flüssigkeit sofort mit frischem Wasser fort.

Reinigung und Pflege

Warnung!

- Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
- Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.

Descripción Español

La alarma de techo es un dispositivo de seguridad alimentado con pila que se monta en el techo.

1.	Detector de movimiento PIR	Notas: • El alcance de detección real depende de la altura y puede variar en distintas condiciones ambientales. • Cualquier obstrucción en el entorno reducirá la efectividad del detector. • Los animales de pequeño tamaño pueden activar el detector.
2.	Indicador LED	
3.	Interruptor de selección de modo	• Utilice el interruptor para seleccionar el modo (modo de alarma / modo de campana).
4.	Compartimento de las pilas	Si el nivel de las pilas está bajo, el indicador LED parpadeará lentamente para indicar que las pilas deben sustituirse inmediatamente. • Abra el compartimento de las pilas. • Introduzca las pilas (3x AA) en el compartimento de las pilas. • Cierre el compartimento de las pilas.
5.	Botón de aprendizaje	• Para emparejar el mando a distancia con el detector, utilice un destornillador para presionar el botón de aprendizaje. El indicador LED parpadea lentamente para indicar que el detector está en el modo de aprendizaje. • Pulse un botón en el mando a distancia. El detector pitará para indicar que el emparejamiento se ha realizado correctamente.
6.	Soporte de montaje	
7.	Mando a distancia	
8.	Botón de armado	• Pulse el botón para armar el detector.
9.	Botón de desarmado	• Pulse el botón para desarmar el detector.
10.	Compartimento de la pila	• Abra el compartimento de la pila. • Introduzca la pila (CR2032) en el compartimento de la pila. • Cierre el compartimento de la pila.

Instalación

- Monte el detector en un lugar donde el mando a distancia tenga una línea clara de visión hacia el detector.
- Monte el detector en el techo a una altura entre 2 y 3 metros. No monte el detector en un techo con una altura superior a 4 metros.
- No instale el dispositivo en exteriores.
- No instale el dispositivo en la luz solar directa.
- No instale el dispositivo en lugares con un nivel alto de humedad, como baños y piscinas.
- No instale el dispositivo en el alcance de detección de dispositivos que emitan calor o frío (p. ej., acondicionadores de aire, refrigeradores, hornos, calefactores, microondas u otros equipos electrónicos que generen calor como derivado del funcionamiento).

- Instale el soporte de montaje en el techo con los tornillos suministrados.
- Fije el detector al soporte de montaje.

Uso

Modo de alarma

Si el detector se activa en el modo de alarma, la alarma sonará con un retardo de 30 segundos. Si el detector no se desarma en 30 segundos, la alarma sonará a todo volumen. Para desarmar el detector, pulse el botón de desarmado en el mando a distancia.

Modo de campana

Si el detector se activa en el modo de campana, la campana sonará inmediatamente. Tras sonar la campana, hay un breve retardo antes de que la campana suene de nuevo. Para desarmar el detector, pulse el botón de desarmado en el mando a distancia.

Alarma de pánico

Para una alarma inmediata sin retardo, apunte el mando a distancia hacia la parte superior del detector. Simultáneamente, pulse y mantenga pulsado el botón de armado y el botón de desarmado durante 2 segundos. La alarma sonará. Suelte el botón de armado y el botón de desarmado. Para desactivar la alarma de pánico, apunte el mando a distancia hacia la parte superior del detector y pulse y mantenga pulsado el botón de desarmado hasta que la alarma se pare.

Retardos de entrada y salida

Si el detector está armado, introducirá un retardo de armado de 45 segundos. El indicador LED parpadeará. Una vez transcurrido el retardo de armado, el detector pitará una vez para indicar que está armado. Si el detector se activa, la alarma sonará con un retardo de 30 segundos. Si el detector no se desarma en 30 segundos, la alarma sonará a todo volumen. Para desarmar el detector, pulse el botón de desarmado en el mando a distancia.

Datos técnicos

Detector de movimiento PIR

Tipo de pila	AA, 1,5 V CC (3x) (no incluida)
Tiempo en espera de la pila	≥ 12 meses
Alcance de detección	> 3 m
Área de detección	360° en horizontal, 100° en vertical
Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 50 °C
Humedad relativa	10% ~ 70% (sin condensación)
Modo de alarma	
Nivel de ruido	> 110 dB
Duración de alarma	30 s
Retardo de entrada	30 s
Retardo de salida	45 s
Retardo de reactivación	5 s
Modo de campana	
Nivel de ruido	> 85 dB
Duración de campana	2 s
Retardo de reactivación	2 s

Mando a distancia

Tipo de batería	CR2032, 3 V CC (incluida)
Tiempo en espera de la pila	≥ 12 meses
Alcance de transmisión	≥ 4 m
Área de transmisión	≤ 60°
Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 40 °C
Humedad relativa	10% ~ 70% (sin condensación)

Seguridad

- Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
- Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una finalidad distinta a la descrita en el manual.
- No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.

Seguridad de las pilas

- Utilice únicamente las pilas mencionadas en el manual.
- No use conjuntamente pilas nuevas y usadas.
- No utilice pilas de distintos tipo o marcas.
- No instale las pilas con la polaridad invertida.
- No cortocircuite ni desmonte las pilas.
- No exponga las pilas al agua.
- No exponga las pilas al fuego ni a un calor excesivo.
- Las pilas tienden a tener fugas cuando están totalmente descargadas. Para evitar daños en el producto, saque las pilas cuando no vaya a utilizar el producto durante periodos prolongados de tiempo.
- Si el líquido de las pilas entra en contacto con la piel o la ropa, lave inmediatamente con agua.

Limpieza y mantenimiento

¡Advertencia!

- No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
- No limpie el interior del dispositivo.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.

- Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.

Description Français

L'alarme de plafond est un dispositif de sécurité à pile monté au plafond.

1.	Détecteur de mouvement PIR	Remarques : • La portée efficace de détection dépend de la hauteur et peut varier selon les conditions ambiantes. • Toute obstruction avoisinante réduit l'efficacité du détecteur. • Les petits animaux peuvent déclencher le détecteur.
2.	Indicateur DEL	
3.	Interrupteur de sélection de mode	• Sélectionnez le mode (alarme / carillon) avec l'interrupteur.
4.	Compartiment de pile	Si le niveau des piles est faible, l'indicateur vert clignote lentement pour avertir du besoin de remplacement immédiat des piles. • Ouvrez le compartiment de pile. • Insérez les piles (3x AA) dans le compartiment de pile. • Fermez le compartiment de pile.
5.	Bouton apprentissage	• Pour associer la télécommande au détecteur, utilisez un tournevis afin d'appuyer sur le bouton apprentissage. L'indicateur DEL clignote lentement lorsque le détecteur est en mode apprentissage. • Appuyez sur un bouton de la télécommande. Le détecteur émet un bip indiquant que l'appariement est réussi.
6.	Support de fixation	
7.	Télécommande	
8.	Bouton d'armement	• Appuyez sur le bouton pour armer le détecteur.
9.	Bouton de désarmement	• Appuyez sur le bouton pour désarmer le détecteur.
10.	Compartiment de pile	• Ouvrez le compartiment de pile. • Insérez une pile (CR2032) dans le compartiment de pile. • Fermez le compartiment de pile.

Installation

- Montez le détecteur à un endroit où la télécommande peut être pointée directement sur le détecteur.
- Montez le détecteur au plafond à une hauteur entre 2 et 3 mètres. Ne montez pas le détecteur sur un plafond à plus de 4 mètres.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière solaire directe.
- N'installez pas l'appareil dans des endroits très humides, ainsi les salles de bains et piscines.
- N'installez pas l'appareil à portée de détection d'appareils émettant de la chaleur ou du froid (ex. climatisation, réfrigérateur, four, chauffage, four micrcoondes ou autre équipement électronique générant de la chaleur en résultante de son fonctionnement).

- Installez le support de fixation au plafond avec les vis prévues.
- Fixez le détecteur sur le support de fixation.

Usage

Mode alarme

Si le détecteur est déclenché en mode alarme, l'alarme retentit avec un délai de 30 secondes. Si le détecteur n'est pas désarmé dans les 30 secondes, l'alarme retentit au volume maximum. Pour désarmer le détecteur, appuyez sur le bouton de désarmement de la télécommande.

Mode carillon

Si le détecteur est déclenché en mode carillon, l'alarme retentit immédiatement. Après le carillon, un délai bref s'écoule avant que le carillon ne retentisse à nouveau. Pour désarmer le détecteur, appuyez sur le bouton de désarmement de la télécommande.

Alarme d'urgence

Pour une alarme immédiate sans délai, dirigez la télécommande sur le haut du détecteur. Appuyez simultanément sur les boutons d'armement et désarmement sans relâcher pendant 2 secondes. L'alarme retentit. Relâchez les boutons d'armement et désarmement. Pour désactiver l'alarme d'urgence, dirigez la télécommande sur le sommet du détecteur et appuyez sur le bouton de désarmement sans relâcher jusqu'à l'arrêt de l'alarme.

Délais d'entrée et sortie

Si le détecteur est armé, son délai d'armement est de 45 secondes. L'indicateur DEL clignote. Après écoulement du délai d'armement, le détecteur émet un bip pour indiquer qu'il est armé. Si le détecteur est déclenché, l'alarme retentit avec un délai de 30 secondes. Si le détecteur n'est pas désarmé dans les 30 secondes, l'alarme retentit au volume maximum. Pour désarmer le détecteur, appuyez sur le bouton de désarmement de la télécommande.

Caractéristiques techniques

Détecteur de mouvement PIR

Type de pile	AA, 1,5 V CC (3x) (non fournies)
Autonomie en veille	≥ 12 mois
Portée de détection	> 3 m
Zone de détection	360° horizontale, 100° verticale
Température de fonctionnement	0 °C ~ 50 °C
Humidité relative	10% ~ 70% (sans condensation)
Mode alarme	
Niveau acoustique	> 110 dB
Durée d'alarme	30 s
Délai d'entrée	30 s
Délai de sortie	45 s
Délai de nouveau déclenchement	5 s
Mode carillon	
Niveau acoustique	> 85 dB
Durée de carillon	2 s
Délai de nouveau déclenchement	2 s

Télécommande

Type de pile	CR2032, 3 V CC (fournie)
Autonomie en veille	≥ 12 mois
Plage de transmission	≥ 4 m
Zone de transmission	≤ 60°
Température de fonctionnement	0 °C ~ 40 °C
Humidité relative	10% ~ 70% (sans condensation)

Sécurité

- Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
- Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.

Sécurité des piles

- Utilisez uniquement les piles mentionnées dans le manuel.
- N'utilisez jamais des piles usées avec des piles neuves.
- N'utilisez pas des piles de marques ou de types différents.
- N'installez pas les piles selon une polarité inversée.
- Ne court-circuitez et ne démontez pas les piles.
- N'exposez pas les piles à l'eau.
- N'exposez pas les piles au feu ou à une chaleur excessive.
- Les piles chargées à fond ont tendance à fuir. Pour éviter d'endommager l'appareil, retirez les piles si vous laissez l'appareil sans surveillance pendant des périodes prolongées.
- Si du liquide s'échappant des piles entre en contact avec la peau ou les vêtements, rincez immédiatement à l'eau claire.

Nettoyage et entretien

Avertissement !

- N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
- Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
- Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.

- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide.

Descrizione Italiano

L'allarme a soffitto è un dispositivo di sicurezza a batteria da installare a soffitto.

1.	Rilevatore di movimento PIR	Note: • Il raggio di rilevamento effettivo dipende dall'altezza e può variare in condizioni ambientali differenti. • Gli eventuali ostacoli presenti nell'ambiente ridurranno l'efficacia del rilevatore. • Animali di piccole dimensioni possono attivare il rilevatore.
2.	Indicatore LED	
3.	Selettore di modalità	• Utilizzare il selettore per selezionare la modalità (modalità allarme / modalità sirena).
4.	Vano batterie	Quando il livello di carica delle batterie è basso, l'indicatore LED lampeggia lentamente per indicare la necessità di sostituire immediatamente le batterie. • Aprire il vano batterie. • Inserire le batterie (3x AA) nel vano batterie. • Chiudere il vano batterie.
5.	Pulsante di apprendimento	• Per accoppiare il telecomando al rilevatore, premere il pulsante di apprendimento con un cacciavite. L'indicatore LED lampeggia lentamente per indicare che il rilevatore è in modalità di apprendimento. • Premere un pulsante sul telecomando. Il rilevatore emette un segnale acustico per indicare la riuscita del processo di accoppiamento.
6.	Staffa per l'installazione	
7.	Telecomando	
8.	Pulsante di attivazione	• Premere il pulsante per armare il rilevatore.
9.	Pulsante di disattivazione	• Premere il pulsante per disarmare il rilevatore.
10.	Vano batterie	• Aprire il vano batterie. • Inserire la batteria (CR2032) nel vano batterie. • Chiudere il vano batterie.

Installazione

- Montare il rilevatore in una posizione che offra una traiettoria senza ostacoli tra il telecomando e il rilevatore.
- Montare il rilevatore a soffitto a un'altezza compresa tra i 2 e i 3 metri. Non montare il rilevatore su un soffitto con un'altezza superiore ai 4 metri.
- Non installare il dispositivo all'aperto.
- Non installare il dispositivo alla luce diretta del sole.
- Non installare il dispositivo in posizioni con un elevato tasso di umidità come bagni o piscine.
- Non installare il dispositivo entro il raggio di rilevamento di dispositivi che emettono calore o generano basse temperature (ad es. condizionatori, frigoriferi, forni, stufe, microonde o altri apparecchi elettronici che generano calore come conseguenza del funzionamento).

- Montare la staffa per l'installazione a soffitto utilizzando le viti in dotazione.
- Fissare il rilevatore nella staffa per l'installazione.

Uso

Modalità sveglia

Se il rilevatore viene attivato in modalità allarme, il suono verrà emesso con un ritardo di 30 secondi. Se il rilevatore non viene disarmato entro 30 secondi l'allarme suonerà a pieno volume. Per disarmare il rilevatore, premere il pulsante di disarmo sul telecomando.

Modalità sirena

Se il rilevatore viene attivato in modalità sirena, il suono verrà emesso immediatamente. Dopo l'emissione dell'allarme, trascorre un breve periodo prima della riattivazione della sirena. Per disarmare il rilevatore, premere il pulsante di disarmo sul telecomando.

Allarme antipanico

Per un allarme immediato senza ritardi, dirigere il segnale del telecomando sulla parte superiore del rilevatore. Tenere premuti simultaneamente per 2 secondi il pulsante per armare e quello per disarmare. L'allarme suona. Rilasciare il pulsante per armare e quello per disarmare. Per disattivare l'allarme antipanico, dirigere il segnale del telecomando sulla parte superiore del rilevatore e tenere premuto il pulsante per disarmare fino alla disattivazione dell'allarme.

Ritardi di ingresso in stato armato e uscita

Quando il rilevatore viene armato, dovrà trascorrere un ritardo di 45 secondi prima dell'attivazione. L'indicatore LED lampeggia. Trascorso il tempo di ritardo all'attivazione, il rilevatore emette un segnale acustico per indicare che è armato. Se il rilevatore viene attivato, l'allarme verrà emesso con un ritardo di 30 secondi. Se il rilevatore non viene disarmato entro 30 secondi l'allarme suonerà a pieno volume. Per disarmare il rilevatore, premere il pulsante di disarmo sul telecomando.

Dati tecnici

Rilevatore di movimento PIR

Tipo di batteria	AA, 1,5 V CC (3x) (non inclusa)
Tempo di standby della batteria	≥ 12 mesi
Intervallo di rilevamento	> 3 m
Area di rilevamento	360° orizzontalmente, 100° verticalmente
Temperatura di funzionamento	0 °C ~ 50 °C
Umidità relativa	10% ~ 70% (senza condensa)
Modalità

nedis

Beskrivelse

Dansk

Loftsalarmen er en batteridrevet sikkerhedsanordning, som monteres på loftet.

1.	PIR-bevægelsesdetektor	Noter: • Den faktiske detektionsafstand afhænger af højden og kan variere i forskellige omgivelser. • Enhver forhindring i omgivelserne vil forringe detektorens effektivitet. • Små dyr kan udløse detektoren.
2.	LED-indikator	
3.	Funktionsvælger	• Brug vælgeren til at vælge funktionen (alarm/klokke).
4.	Batterirum	Hvis batterieniveauet er lavt, blinker LED-indikatoren langsomt for at angive, at batterierne skal udskiftes omgående. • Åbn batterirummet. • Sæt batterierne (3x AA) i batterirummet. • Luk batterirummet.
5.	Læreknap	• For at parre fjernbetjeningen med detektoren skal du bruge en skruetrækker til at trykke læreknappen ned. LED-indikatoren blinker langsomt for at angive, at detektoren er i læretilstand. • Tryk på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen. Detektoren bipper for at angive, at parringen er gennemført.
6.	Monteringsbeslag	
7.	Fjernbetjening	
8.	Aktiveringsknap	• Tryk på knappen for at aktivere detektoren.
9.	Deaktiveringsknap	• Tryk på knappen for at deaktivere detektoren.
10.	Batterirum	• Åbn batterirummet. • Sæt batterier (CR2032) i batterirummet. • Luk batterirummet.

Montering

- Monter detektoren på et sted, hvor fjernbetjeningen er direkte i forbindelse med detektoren.
- Monter detektoren til loftet i en højde på mellem 2 og 3 meter. Monter ikke detektoren på et loft, som er højere end 4 meter.
- Installer ikke enheden udendørs.
- Installer ikke enheden i direkte sollys.
- Installer ikke apparatet på meget fugtige steder som f.eks. badeværelser og ved svømmebassiner.
- Monter ikke alarmen inden for andre enheders detektionsområde, som udsender varme eller kulde (f.eks. klimaanlæg, køleskabe, ovne, radiatorer, mikroovne eller andet elektronisk udstyr, som genererer varme som et biprodukt af deres funktion).

- Montér det medfølgende beslag på loftet med de medfølgende skruer.
- Gør detektoren fast til monteringsbeslaget.

Anvendelse

Alarm

Hvis detektoren udløses i alarmfunktion, lyder alarmen med 30 sekunders forsinkelse. Hvis detektoren ikke deaktiveres inden for 30 sekunder, lyder alarmen med fuld volumenstyrke. Detektoren deaktiveres ved at trykke på deaktiveringsknappen på fjernbetjeningen.

Klokkefunktion

Hvis detektoren udløses i klokkefunktion, lyder klokken straks. Efter klokkelyden er der en kort forsinkelse, før klokken igen lyder. Detektoren deaktiveres ved at trykke på deaktiveringsknappen på fjernbetjeningen.

Panikalarm

En omgående alarm uden forsinkelse kan udsendes ved at rette fjernbetjeningen mod toppen af detektoren. Tryk og hold samtidig aktiveringsknappen og deaktiveringsknappen nede samtidigt i 2 sekunder. Alarmen starter. Slip aktiveringsknappen og deaktiveringsknappen. Panikalarmen deaktiveres ved at rette fjernbetjeningen mod detektorens top og trykke og holde deaktiveringsknappen nede, indtil alarmen stopper.

Forsinkelser ved indgang og udgang

Hvis detektoren er aktiveret, går den i en aktiveringsforsinkelse på 45 sekunder. LED-indikatoren blinker. Når aktiveringsforsinkelsen er udløbet, bipper detektoren en gang for at angive, at den er armeret. Hvis detektoren udløses, lyder alarmen med 30 sekunders forsinkelse. Hvis detektoren ikke deaktiveres inden for 30 sekunder, lyder alarmen med fuld volumenstyrke. Detektoren deaktiveres ved at trykke på deaktiveringsknappen på fjernbetjeningen.

Tekniske data

PIR-bevægelsesdetektor

Batteritype	AA, 1,5 V DC (3x) (ikke inkluderet)
Standbytid for batteri	≥ 12 måneder
Detektionsområde	> 3 m
Detektionsområde	360° vandret, 100° lodret
Driftstemperatur	0 °C ~ 50 °C
Relativ fugtighed	10% ~ 70% (ikke-kondenserende)
Alarm	
Støjniveau	> 110 dB
Alarmens varighed	30 s
Indgangsforsinkelse	30 s
Udgangsforsinkelse	45 s
Forsinkelse ved genudløsning	5 s
Klokkefunktion	
Støjniveau	> 85 dB
Klokkealarmens varighed	2 s
Forsinkelse ved genudløsning	2 s

Fjernbetjening

Batteritype	CR2032, 3 V DC (medfølger)
Standbytid for batteri	≥ 12 måneder
Transmissionsrækkevidde	≥ 4 m
Transmissionsområde	≤ 60°
Driftstemperatur	0 °C ~ 40 °C
Relativ fugtighed	10% ~ 70% (ikke-kondenserende)

Sikkerhed

- Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
- Brug kun enheden til de tilsigtede formål. Brug ikke enheden til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
- Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den omgående udskiftes.

Batterisikkerhed

- Brug kun de batterier, som er nævnt i vejledningen.
- Brug ikke gamle og nye batterier sammen.
- Brug ikke batterier af anden type eller mærker.
- Installer ikke batterierne med omvendt polaritet.
- Kortslut eller afmonter ikke batterierne.
- Udsæt ikke batterierne for vand.
- Udsæt ikke batterierne for ild eller overdreven varme.
- Batterier kan lække, når de er fuldt afladede. For at undgå skade på produktet skal batterierne fjernes, når de produktet efterlades uden opsyn i et længere tidsrum.
- Hvis batterivæsken kommer i kontakt med hud eller tøj, skylles omgående med frisk vand.

Rengøring og vedligeholdelse

Advarsel!

- Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
- Rengør ikke enheden indvendigt.
- Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes med en ny enhed.

- Rengør enheden udvendigt med en blød, fugtig klud.

Beskrivelse

Norsk

Takalarmen er en batteridrevet sikkerhetsenhet som monteres i taket.

1.	PIR bevegelsesdetektor	Merk: • Reell rekkevidde avhenger av høyden, og kan variere i ulike omgivelser. • Eventuelle hindringer i omgivelsene vil redusere detektorens effektivitet. • Små dyr kan utløse detektoren.
2.	LED-indikator	
3.	Valgknapp for modus	• Bruk knappen for å velge modus (alarmmodus/kimemodus).
4.	Batterirom	Hvis batterinivået er lavt, vil LED-indikatoren begynne å blinke sakte for å indikere at batteriene må skiftes så snart som mulig. • Åpne batterirommet. • Sett inn batteriene (3x AA) i batterirommet. • Lukk batterirommet.
5.	Læreknapp	• For å parkoble fjernkontrollen med detektoren, bruk et skrujern til å trykke inn læreknappen. LED-indikatoren blinker sakte når detektoren er i læremodus. • Trykk på en knapp på fjernkontrollen. Detektoren vil avgi en pipelyd for å indikere at parkoblingen er vellykket.
6.	Monteringsbrakett	
7.	Fjernkontroll	
8.	Knapp for aktivering	• Trykk på knappen for å aktivere detektoren.
9.	Knapp for deaktivering	• Trykk på knappen for å deaktivere detektoren.
10.	Batterirom	• Åpne batterirommet. • Sett batteriet (CR2032) inn i batterirommet. • Lukk batterirommet.

Installasjon

- Monter detektoren på et sted hvor fjernkontrollen kan pekes mot detektoren uten hindringer.
- Monter detektoren i taket ved en høyde på mellom 2 og 3 meter. Ikke monter detektoren i tak som er høyere enn 4 meter.
- Ikke installer enheten utendørs.
- Ikke installer enheten der den blir utsatt for direkte sollys.
- Ikke installer enheten på steder med høy luftfuktighet, som på bad og ved svømmebassenger.
- Ikke installer enheten innenfor rekkevidden av andre enheter som avgir varme eller kulde (f.eks. klimaanlegg, kjøleskap, ovner, varmeapparater, mikrobølgeovner eller annet elektronisk utstyr som genererer varme som følge av bruken av det).

- Monter monteringsbraketten i taket med de medfølgende skruene.
- Fest detektoren til monteringsbraketten.

Bruk

Alarmmodus

Hvis detektoren utløses i alarmmodus, vil alarmen utløses med en forsinkelse på 30 sekunder. Hvis detektoren ikke deaktiveres innen 30 sekunder, vil alarmen avgi lyd ved maks volum. For å deaktivere detektoren, trykk på deaktiveringsknappen på fjernkontrollen.

Kimemodus

Hvis detektoren utløses i kimemodus, vil kimingen starte umiddelbart. Når kimingen starter, er det så en kort forsinkelse før den utløses igjen. For å deaktivere detektoren, trykk på deaktiveringsknappen på fjernkontrollen.

Panikkalarm

For å utløse alarmen umiddelbart uten forsinkelse, pek fjernkontrollen mot toppen av detektoren. Hold inne aktiverings- og deaktiveringsknappen samtidig i 2 sekunder. Alarmen avgir et lydsignal. Slipp aktiverings- og deaktiveringsknappen. For å deaktivere panikkalarmen, pek fjernkontrollen mot toppen av detektoren og hold inne deaktiveringsknappen til alarmen stopper.

Inngangs- og utgangsforsinkelse

Når detektoren aktiveres, vil den ha en aktiveringsforsinkelse på 45 sekunder. LED-indikatoren vil blinke. Etter at aktiveringsforsinkelsen er utløpt, vil detektoren avgi et pip en gang for å indikere at den er aktivert. Hvis detektoren utløses, vil alarmen lyde med en forsinkelse på 30 sekunder. Hvis detektoren ikke deaktiveres innen 30 sekunder, vil alarmen avgi lyd ved maks volum. For å deaktivere detektoren, trykk på deaktiveringsknappen på fjernkontrollen.

Tekniske data

PIR bevegelsesdetektor

Batteritype	AA, 1,5 V DC (3x) (ikke inkludert)
Batterilevetid ved standby:	≥ 12 måneder
Deteksjonsrekkevidde	> 3 m
Deteksjonsvinkel	360° horisontalt, 100° vertikalt
Driftstemperatur	0 °C ~ 50 °C
Relativ fuktighet	10% ~ 70% (ikke-kondenserende)
Alarmmodus	
Støynivå	> 110 dB
Alarmvarighet	30 sek.
Inngangsforsinkelse	30 sek.
Utgangsforsinkelse	45 sek.
Forsinkelse for ny utløsning	5 sek.
Kimemodus	
Støynivå	> 85 dB
Kimevarighet	2 sek.
Forsinkelse for ny utløsning	2 sek.

Fjernkontroll

Batteritype	CR2032, 3 V DC (inkludert)
Batterilevetid ved standby:	≥ 12 måneder
Senderekkevidde	≥ 4 m
Sendeområde	≤ 60°
Driftstemperatur	0 °C ~ 40 °C
Relativ fuktighet	10% ~ 70% (ikke-kondenserende)

Sikkerhet

- Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
- Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er beskrevet i bruksanvisningen.
- Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.

Batterisikkerhet

- Bruk bare batteriene som er nevnt i denne veiledningen.
- Ikke bland gamle og nye batterier.
- Ikke bruk batterier av ulike typer eller merker.
- Ikke sett inn batterier i omvendt polaritet.
- Ikke kortslutt eller demonter batteriene.
- Ikke utsett batteriene for vann.
- Ikke utsett batteriene for brann eller overdreven varme.
- Batterier er mer utsatt for lekkasje når de helt utladet. For å unngå skader på produktet, ta ut batteriene når du forlater produktet uten tilsyn i lengre perioder.
- Hvis væske fra batteriene kommer i kontakt med hud eller klær, må du skylle med friskt vann umiddelbart.

Rengjøring og vedlikehold

Advarsel!

- Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
- Ikke rengjør innsiden av enheten.
- Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny enhet.

- Rengjør utsiden av enheten med en myk, fuktig klut.

Beskrivning

Svenska

Taklarmet är en batteridriven säkerhetsenhet för installation i taket.

1.	PIR-rörelsedetektor	Observera: • Det effektiva detektionsområdet beror på höjden och kan variera i olika miljöer. • Alla hinder i miljön kommer att minska detektorns effektivitet. • Små djur kan trigga detektorn.
2.	LED-indikator	
3.	Lägesbrytare	• Använd brytaren för att välja läge (larmläge / klockläge)
4.	Batterifack	Om batterinivån är låg blinkar LED-indikatorn långsamt för att ange att batterierna måste bytas ut snarast. • Öppna batterifacket. • Sätt i batterierna (3x AA) i batterifacket. • Stäng batterifacket.
5.	Inlärningsknapp	• För att para fjärrkontrollen med detektorn, använd en skruvmejsel för att trycka på inlärningsknappen. LED-indikatorn blinkar långsamt för att indikera att detektorn är i inlärningsläge. • Tryck på en knapp på fjärrkontrollen. Detektorn piper för att indikera att parning är framgångsrik.
6.	Monteringsfäste	
7.	Fjärrkontroll	
8.	Påsättningsknapp	• Tryck på knappen för att sätta på detektorn.
9.	Avlarmningsknapp	• Tryck på knappen för att stänga av detektorn.
10.	Batterifack	• Öppna batterifacket. • Sätt i batteriet (CR2032) i batterifacket. • Stäng batterifacket.

Installation

- Montera detektorn på en plats där fjärrkontrollen har en fri väg till detektorn.
- Montera detektorn i taket på en höjd mellan 2 och 3 meter. Montera inte detektorn i ett tak högre än 4 meter.
- Installera inte enheten utomhus.
- Installera inte enheten i direkt solljus.
- Installera inte enheten på platser med hög luftfuktighet, så som badrum och vid pooler.
- Installera inte enheten inom detektionsområdet för enheter som avger värme eller kyla (t ex air conditioners, kylskåp, ugnar, element, mikrovågsugnar eller annan elektronisk utrustning som generar värme som en bi-produkt).

- Installera de monteringsfästet i taket med de medföljande skruvarna.
- Säkra detektorn till monteringsfästet.

Användning

Larmläge

Om detektorn triggas i larmläge, kommer larmet att låta med ett 30-sekunders fördröjning. Om detektorn inte stängs av inom 30 sekunder, kommer larmet att låta på full volym. För att stänga av detektorn, tryck på avstängningsknappen på fjärrkontrollen.

Klockläge

Om detektorn triggas i klockläge kommer klockljudet att ljuda direkt. Efter att klockan ljuder uppstår en kort fördröjning innan klockan ljuder igen. För att stänga av detektorn, tryck på avstängningsknappen på fjärrkontrollen.

Nödlarm

För ett direkt larm utan fördröjning, rikta fjärrkontrollen mot detektorns övre del. Samtidigt tryck och håll ner påsättningsknappen och avstängningsknappen på fjärrkontrollen i 2 sekunder. Larmet ljuder. Släpp påsättningsknappen och avstängningsknappen. För att stänga av nödlarmet, rikta fjärrkontrollen mot detektorns topp och tryck och håll inne avstängningsknappen tills larmet stängs av.

Ingång- och utgångsfördröjning

Om detektorn är påslagen, går den till ett påslagsfördröjning på 45 sekunder. LED-indikatorn blinkar. Efter att påslagsfördröjningen har passerat piper detektorn en gång för att indikera att den är på. Om detektorn triggas, kommer larmet att låta med ett 30-sekunders fördröjning. Om detektorn inte stängs av inom 30 sekunder, kommer larmet att låta på full volym. För att stänga av detektorn, tryck på avstängningsknappen på fjärrkontrollen.

Tekniska data

PIR-rörelsedetektor

Batterityp	AA, 1,5 V DC (3x) (ingår ej)
Batteri standby-tid	≥ 12 månader
Detektionsområde	> 3 m
Detektionsområde	360° horisontellt, 100° vertikalt
Driftstemperatur	0 °C ~ 50 °C
Relativ luftfuktighet	10% ~ 70% (icke-kondenserande)
Larmläge	
Ljudnivå	> 110 dB
Larm varaktighet	30 s
Ingångsfördröjning	30 s
Utgångsfördröjning	45 s
Åter-trigga fördröjning	5 s
Klocklåge	
Ljudnivå	> 85 dB
Klocka varaktighet	2 s
Åter-trigga fördröjning	2 s

Fjärrkontroll

Batterityp	CR2032, 3 V DC (ingår)
Batteri standby-tid	≥ 12 månader
Sändningsområde	≥ 4 m
Sändningsområde	≤ 60°
Driftstemperatur	0 °C ~ 40 °C
Relativ luftfuktighet	10% ~ 70% (icke-kondenserande)

Säkerhet

- Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.
- Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.

Batterisäkerhet

- Använd endast de batterier som omnämns i denna bruksanvisning.
- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Använd inte batterier av olika typ eller märke.
- Montera inte batterierna med polerna felvända.
- Kortslut eller öppna inte batterierna.
- Utsätt inte batterierna för vatten.
- Utsätt inte batterierna för eld eller kraftig värme.
- Det finns risk för att batterierna läcker när de är helt urladdade. Undvik skada på produkten genom att avlägsna batterierna när produkten inte används under längre perioder.
- Skölj omedelbart med vatten om vätska från batterierna kommer i kontakt med skinn eller kläder.

Rengöring och underhåll

Varning!

- Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
- Rengör inte enhetens insida.
- Försök inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.

- Rengör enhetens utsida med en mjuk fuktad trasa.

Kuvaus

Suomi

Kattohälytin on paristotoiminen kattoon kiinnitettävä turvalaite.

1.	PIR-liikeilmaisin	Huomautukset: • Efektiivinen havaintoalue on korkeusriippuvainen ja voi vaihdella eri ympäristöolosuhteissa. • Ympäristössä olevat esteet heikentävät ilmaisimen tehokkuutta. • Pienelämät voivat laukaista ilmaisimen.
2.	LED-merkkivalo	
3.	Toimintatilan valintakytkin	• Valitse tila kytkimen avulla (hälytystila / soittotila).
4.	Paristokotelo	LED-ilmaisin vilkkuu hitaasti pariston ollessa vähissä ja kertoo paristojen välttämästä vaihtotarpeesta. • Avaa paristokotelo. • Laita paristot (3x AA) paristokoteloon. • Sulje paristokotelo.
5.	Oppimispainike	• Käytä ruuvimeisseliä oppimispainikkeen painamiseen ja ilmaisimen parittamiseen kaukosäätimen kanssa. LED-merkkivalo vilkkuu hitaastii osoittaen ilmaisimen olevan oppimistilassa. • Paina painiketta kauko-ohjaimessa. Ilmaisin ilmoittaa piippausäänellä parituksen onnistumisesta.
6.	Kiinnityskannatin	
7.	Kaukosäädin	
8.	Viritys-painike	• Virittä ilmaisin painamalla painiketta.
9.	Virityksen poisto -painike	• Poista viritys ilmaisimesta painamalla painiketta.
10.	Paristokotelo	• Avaa paristokotelo. • Laita paristo (CR2032) paristokoteloon. • Sulje paristokotelo.

Asennus

- Asenna ilmaisin paikkaan, johon kaukosäätimellä on suora näköyhteys.
- Asenna ilmaisin kattoon 2 -3 metrin korkeuteen. Älä asenna ilmaisinta yli 4 metrin korkeuteen.
- Älä asenna laitetta ulkotiloihin.
- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle.
- Älä asenna laitetta korkean kosteuspitoisuuden tiloihin, kuten kylpyhuoneet ja uima-allastilat.
- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa sen tunnistusalueella on laitteita, jotka säteilevät lämpöä tai kylmää (esim ilmastointilaitteet, jääkaapit, uunit, lämmittimet, mikroaaltouunit tai muut elektroniset laitteistot, jotka tuottavat lämpöä sivutuotteena).

- Asenna kiinnityskannatin kattoon toimitetuilla ruuveilla.
- Kiinnitä ilmaisin kiinnityskannattimeen.

Käyttö

Hälytys-toimintatila:

Äänihälytys toistetaan 30 sekunnin viiveellä, jos ilmaisin laukeaa hälytystilassa. Äänihälytys toistetaan täydellä äänenvoimakkuudella, jos ilmaisimen virtystä ei poisteta 30 sekunnin sisällä. Paina kaukosäätimessä olevaa virityksen poisto -painiketta ilmaisimen virityksen poistamiseksi.

Soittotila

Soittoääni toistetaan välittömästi, jos ilmaisin laukeaa hälytystilassa. Soittoäänen toistamisen jälkeen seuraa luyhyt viive, jonka jälkeen soittoääni toistetaana jälleen. Paina kaukosäätimessä olevaa virityksen poisto -painiketta ilmaisimen virityksen poistamiseksi.

Paniikkihälytys

Tämä kaukosäädin ilmaisimen yläosaan välittömän hälytyksen aktivoimiseksi. Paina kauko-ohjaimen virityksen poisto -painiketta ja viritys-painiketta yhtä aikaa 2 sekunnin ajan. Kuuluu hälytyssäänі. Vapauta viritys-painike ja virityksen poisto -painike. Paniikkihälytyksen virityksen poisto tapahtuu tähtäämällä kaukosäädin ilmaisimen yläosaan ja pitämällä virityksen poisto -painiketta alaspainettuna, kunnes hälytys päättyy.

Sisääntulo- ja poistumisviiveet

Jos ilmaisin on viritetty se siirtyy viritysviiveellaan, jonka kesto on 45 sekuntia. LED-ilmaisin alkaa vilkkua. Ilmaisin piippaa kerran ilmaistakseen virityksen aktivoitumista viritysviiveen päättymisen lopuksi. Äänihälytys toistetaan 30 sekunnin viiveellä, jos ilmaisin laukeaa. Äänihälytys toistetaan täydellä äänenvoimakkuudella, jos ilmaisimen virtystä ei poisteta 30 sekunnin sisällä. Paina kaukosäätimessä olevaa virityksen poisto -painiketta ilmaisimen virityksen poistamiseksi.

Tekniset tiedot

PIR-liikeilmaisin

Paristotyyppi	AA, 1,5 V DC (3x) (ei mukana)
Valmiusaika paristolla	≥ 12 kuukautta
Ilmaisinalue	> 3 m
Havainnointialue	360° vaakasuunnassa, 100° pystysuunnassa
Käyttölämpötila	0 °C ~ 50 °C
Suhteellinen kosteus	10 % ~ 70% (ei tiivistymistä)
Hälytys-toimintatila:	
Äänitaso	> 110 dB
Hälytyksen kestoaika	30 s
Sisääntuloviive	30 s
Poistumisviive	45 s
Uudelleenlaukaisuviive	5 s
Soittotila	
Äänitaso	> 85 dB
Soittoäänen kestoaika	2 s
Uudelleenlaukaisuviive	2 s

Kaukosäädin

Paristotyyppi	CR2032, 3 V DC-virtajohto (toimitetaan)
Valmiusaika paristolla	≥ 12 kuukautta
Toiminta-alue	≥ 4 m
Toiminta-alue	≤ 60°
Käyttölämpötila	0 °C ~ 40 °C
Suhteellinen kosteus	10 % ~ 70% (ei tiivistymistä)

Turvallisuus

- Lue käyttöopas huolella ennen käyttöä. Säilytä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.
- Käytä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muuhun kuin käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
- Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vioittunut tai viallinen. Jos laite on vioittunut tai viallinen, vaihda laite välittömästi.

Paristoturvallisuus

- Käytä vain käsikirjassa mainittuja paristoja.
- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä.
- Älä käytä eri tyyppisiä tai eri merkkisiä paristoja.
- Älä asenna paristoja väärin päin.
- Älä aiheuta paristoissa oikosulkua tai pura niitä.
- Älä altista paristoja vedelle.
- Älä altista paristoja tulelle tai liialliselle kuumuudelle.
- Paristot saattavat vuotaa, kun ne ovat täysin tyhjät. Jotta tuote ei vaurioidu, poista paristot jättäessäsi tuotteen valvomatta pitemmäksi aikaa.
- Jos paristoista vuotava neste joutuu kosketuksiin ihon tai vaatteiden kanssa, huuhtele välittömästi raikkaalla vedellä.

Puhdistus ja huolto

Varoitus!

- Älä käytä liuottimia tai hankausaineita.
- Älä puhdista laitteen sisäpuolta.
- Älä yritä korjata laitetta. Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaihda se uuteen.

- Puhdista laite ulkopuolelta pehmeällä, kostealla liinalla.

Περιγραφή

Ελληνικά

Ο συναγερμός οροφής είναι μια συσκευή ασφαλείας που λειτουργεί με μπαταρία και τοποθετείται στην οροφή.

1.	Ανιχνευτής κίνησης PIR	Σημειώσεις: • Το αποτελεσματικό εύρος ανίχνευσης εξαρτάται από το ύψος και ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με τις διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. • Οποιαδήποτε εμπόδια στο περιβάλλον μειώνουν την απόδοση του ανιχνευτή. • Μικρά ζώα μπορεί να ενεργοποιήσουν τον ανιχνευτή.
2.	Ενδείξη LED	
3.	Διακόπτης επιλογής λειτουργίας	• Χρησιμοποιήστε το διακόπτη για να επιλέξετε τη λειτουργία (λειτουργία συναγερμού / λειτουργία μελωδικού κουδουνίσματος).
4.	Θήκη μπαταριών	Εάν η στάθμη μπαταρίας είναι χαμηλή, η ένδειξη LED θα αναβοσβήσει αργά για να υποδηλώσει ότι οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν αμέσως. • Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών. • Τοποθετήστε τις μπαταρίες (3x AA) στη θήκη μπαταριών. • Κλείστε τη θήκη μπαταριών.
5.	Κουμπί προγραμματισμού	• Για τη ζεύξη του τηλεχειριστηρίου με τον ανιχνευτή χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να πιέσετε το κουμπί προγραμματισμού. Η ένδειξη LED αναβοσβήνει αργά για να υποδηλώσει ότι ο ανιχνευτής είναι στη λειτουργία προγραμματισμού. • Πατήστε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο. Ο ανιχνευτής θα ηχήσει για να υποδηλώσει ότι η ζεύξη είναι επιτυχής.
6.	Στήριγμα	
7.	Τηλεχειριστήριο	
8.	Κουμπί άνλωσης	• Πιέστε το κουμπί για να απλώσετε τον ανιχνευτή.
9.	Κουμπί αφόπλισης	• Πιέστε το κουμπί για να αφοπλίσετε τον ανιχνευτή.
10.	Θήκη μπαταριών	• Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών. • Τοποθετήστε την μπαταρία (CR2032) στη θήκη μπαταριών. • Κλείστε τη θήκη μπαταριών.

Εγκατάσταση

- Τοποθετήστε τον ανιχνευτή σε μια τοποθεσία όπου το τηλεχειριστήριο έχει έναν σαφή ορίζοντα προς τον ανιχνευτή.
- Τοποθετήστε τον ανιχνευτή στην οροφή σε ένα ύψος από 2 έως 3 μέτρα. Μην τοποθετείτε τον ανιχνευτή σε οροφή ψηλότερη από 4 μέτρα.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε τοποθεσίες με υψηλή υγρασία, όπως με μπάνια και πισίνες.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή εντός του εύρους ανίχνευσης συσκευών οι οποίες εκπέμπουν θερμότητα ή ψύχος (π.χ. κλιματιστικά, ψυγεία, φούρνοι, θερμαντήρες, συσκευές μικροκυμάτων ή άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό που παράγουν θερμότητα όπως ένα υποπροϊόν λειτουργίας).

- Τοποθετήστε το στήριγμα στην οροφή χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες.
- Ασφαλίστε τον ανιχνευτή στο στήριγμα.

Χρήση

Λειτουργία ξυπνητηριού

Εάν ο ανιχνευτής ενεργοποιηθεί στη λειτουργία συναγερμού, ο συναγερμός θα ηχήσει με μια καθυστέρηση 30 δευτερολέπτων. Εάν ο ανιχνευτής δεν αφοπλιστεί εντός 30 δευτερολέπτων, ο συναγερμός θα ηχήσει σε πλήρη ένταση. Για να αφοπλίσετε τον ανιχνευτή, πατήστε το κουμπί αφόπλισης στο τηλεχειριστήριο.

Λειτουργία μελωδικού κουδουνίσματος

Εάν ο ανιχνευτής ενεργοποιηθεί στη λειτουργία μελωδικού κουδουνίσματος, ο ήχος κουδουνίσματος θα ηχήσει αμέσως. Αφότου ηχήσει ο ήχος κουδουνίσματος, υπάρχει μια σύντομη καθυστέρηση προτού ηχήσει πάλι το μελωδικό κουδούνισμα. Για να αφοπλίσετε τον ανιχνευτή, πατήστε το κουμπί αφόπλισης στο τηλεχειριστήριο.

Συναγερμός πανικού

Για έναν άμεσο συναγερμό χωρίς καθυστέρηση, κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο στο άνω τμήμα του ανιχνευτή. Ταυτόχρονα πιέστε παρατεταμένα το κουμπί άνλωσης και το κουμπί αφόπλισης για 2 δευτερόλεπτα. Θα ηχήσει ο συναγερμός. Αφήστε το κουμπί άνλωσης και το κουμπί αφόπλισης. Για να απενεργοποιήσετε τον συναγερμό πανικού κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο στο άνω τμήμα του ανιχνευτή και πιέστε παρατεταμένα το κουμπί αφόπλισης, έως ότου σταματήσει ο συναγερμός.

Καθυστερήσεις εισόδου και εξόδου

Εάν ο ανιχνευτής είναι ονλομένος, θα ειοέλθει σε καθυστέρηση όπλισης 45 δευτερολέπτων. Θα αναβοσβήσει η ένδειξη LED. Μετά το πέρας της καθυστέρησης όπλισης, ο ανιχνευτής θα ηχήσει μια φορά για να υποδηλώσει ότι είναι οπλισμένος. Εάν ο ανιχνευτής ενεργοποιηθεί, ο συναγερμός θα ηχήσει με μια καθυστέρηση 30 δευτερολέπτων. Εάν ο ανιχνευτής δεν αφοπλιστεί εντός 30 δευτερολέπτων, ο συναγερμός θα ηχήσει σε πλήρη ένταση. Για να αφοπλίσετε τον ανιχνευτή, πατήστε το κουμπί αφόπλισης στο τηλεχειριστήριο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ανιχνευτής κίνησης PIR

Τύπος μπαταρίας	AA, 1,5 V DC (3x) (δεν περιλαμβάνεται)
Χρόνος αναμονής μπαταρίας	≥ 12 μήνες
Εύρος ανίχνευσης	> 3 m
Περιοχή ανίχνευσης	360° οριζόντια, 100° κάθετα
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C ~ 50 °C
Σχετική υγρασία	10% ~ 70% (χωρίς συμπύκνωση)
Λειτουργία ξυπνητηριού	
Στάθμη θορύβου	> 110 dB
Διάρκεια συναγερμού	30 δευτ.
Καθυστέρηση εισόδου	30 δευτ.
Καθυστέρηση εξόδου	45 δευτ.
Καθυστέρηση επανενεργοποίησης	5 δευτ.
Λειτουργία μελωδικού κουδουνίσματος	
Στάθμη θορύβου	> 85 dB
Διάρκεια μελωδικού κουδουνίσματος	2 δευτ.
Καθυστέρηση επανενεργοποίησης	2 δευτ.

Τηλεχειριστήριο

Τύπος μπαταρίας	CR2032, 3 V DC (περιλαμβάνεται)
Χρόνος αναμονής μπαταρίας	≥ 12 μήνες
Εύρος μετάδοσης	≥ 4 m
Περιοχή μετάδοσης	≤ 60°
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C ~ 40 °C
Σχετική υγρασία	10% ~ 70% (χωρίς συμπύκνωση)

Ασφάλεια

- Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη χρήση. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους προοριζόμενους σκοπούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για διαφορετικούς σκοπούς από τους περιγραφόμενους στο εγχειρίδιο.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν οποιοδήποτε τμήμα της έχει ζημιά ή ελάττωμα. Εάν η συσκευή έχει ζημιά ή ελάττωμα, αντικαταστήστε την αμέσως.

Ασφάλεια μπαταριών

- Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και νέες μπαταρίες.
- Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικού τύπου ή μάρκας.
- Μην εγκαθιστάτε μπαταρίες με αντίστροφη πολικότητα.
- Μην βραχυκυκλώνετε ή αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε νερό.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε φωτιά ή υπερβολική θερμότητα.
- Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα διαρροής των μπαταριών εάν αποφορτιστούν πλήρως. Προς αποφυγή ζημιάς στο προϊόν, αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν αφήνετε το προϊόν ανενόητητο για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.
- Εάν υγρό των μπαταριών έρθει σε επαφή με το δέρμα ή το ρουχισμό, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό.

Καθαρισμός και συντήρηση

Προειδοποίηση!

- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.
- Μην καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής.
- Μην επιχειρήσετε

Leírás

Magyar

A mennyezeti riasztó egy akkumulátorral működő, mennyezetre szerelhető biztonsági eszköz.

1.	PIR mozgásérzékelő	Megjegyzések: • A hatékony észlelési tartomány a magasságtól függ és a különböző környezeti feltételektől függően eltérő lehet. • A környező takarások csökkentení fogják a az érzékelő hatékonyságát. • A kisállatok is kiválthatják az érzékelő reakcióját.
2.	LED jelző	
3.	Üzemmód kiválasztó kapcsoló	• Használja az üzemmódok közötti átváltáshoz (riasztás mód / hangjelzés mód).
4.	Elemtartó	Ha az elemek töltöttsége alacsony, akkor a LED jelző lassú villogása jelzi, hogy azonnal ki kell cserélni az elemeket. • Nyissa ki az elemtartót. • Tegye be az elemeket (3x AA) az elemtartóba. • Zárja be az elemtartót.
5.	Betanító gomb	• A távirányító érzékelővel való párosításához nyomja meg a betanító gombot egy csavarhúzó segítségével. A LED jelző lassú villogása jelzi, hogy az érzékelő betanítás módban van. • Nyomjon meg egy gombot a távirányítón. Az érzékelő sípolással jelzi a sikeres párosítást.
6.	Rögzítő kar	
7.	Távirányító	
8.	Élesítő gomb	• Nyomja meg a gombot az érzékelő élesítéséhez.
9.	Hatástalanító gomb	• Nyomja meg a gombot az érzékelő hatástalanításához.
10.	Elemtartó	• Nyissa ki az elemtartót. • Tegye be az elemet (CR2032) az elemtartóba. • Zárja be az elemtartót.

Felszerelés

- Olyan helyre szerelje fel az érzékelőt, ahol akadálytalanul tudja irányítani az érzékelőt a távirányítóval.
- Szerelje az érzékelőt a mennyezetre 2 és 3 méter közötti magasságban. Ne szerelje az érzékelőt 4 méternél magasabb mennyezetre.
- Ne külltéren szerelje fel a terméket.
- Ne szerelje fel a terméket olyan helyre, ahol közvetlen napfény érheti.
- Ne szerelje fel a készüléket olyan helyen, ahol magas a páratartalom, pl. fürdőszobában és medencetérben.
- Ne szerelje az eszközt hűtő-vagy fűtő-eszközök (például légkondicionálók, hűtőszekrények, sütők, fűtőtestek, mikrohullámú sütők és más melléktermékként hőt kibocsátó elektronikai berendezések) érzékelési tartományába.
- Szerelje fel a rögzítőkart a mennyezetre a mellékelt csavarok használatával.
- Biztosítsa az érzékelőt a rögzítőkaron.

Használat

Ébresztés mód

Ha az érzékelő riasztás módban működésbe lép, akkor a riasztó 30 másodperces késleltetéssel szólal meg. Ha az érzékelő hatástalanítása nem történik meg 30 másodpercen belül, akkor a riasztó teljes hangerőn szólal meg. Az érzékelő hatástalanításához nyomja meg a távirányító hatástalanító gombját.

Hangjelzés mód

Ha az érzékelő hangjelzés módban működésbe lép, akkor a hangjelzés azonnal megszólal. A hangjelzések rövid késleltetéssel követik egymást. Az érzékelő hatástalanításához nyomja meg a távirányító hatástalanító gombját.

Pánikriasztó

Az azonnali, késedelem nélküli riasztáshoz irányítsa a távirányítót az érzékelő tetejére. Ezzel egyidejűleg nyomja meg és tartsa nyomva kb. 2 másodpercig a riasztó gombot és a hatástalanító gombot. A riasztó megszólal. Engedje fel a riasztás gombot és a hatástalanító gombot. A pánikriasztó deaktiválásához irányítsa a távirányítót a detektor teteje felé, majd nyomja le és tartsa lenyomva a hatástalanító gombot a riasztó leállásáig.

A belépés és a kilépés késleltetései

Ha az érzékelő élesítve van, akkor a riasztás 45 másodperc késleltetés után szólal meg. Villogni kezd a LED jelző. A riasztó késleltetésének elmúltával a detektor egy sípolással jelzi, hogy élesítve van. Ha az érzékelő működésbe lép, akkor a riasztó 30 másodperces késleltetéssel szólal meg. Ha az érzékelő hatástalanítása nem történik meg 30 másodpercen belül, akkor a riasztó teljes hangerőn szólal meg. Az érzékelő hatástalanításához nyomja meg a távirányító hatástalanító gombját.

Műszaki adatok

PIR mozgásérzékelő

Elem típusa	AA, 1,5 V-os DC tápegység (3x) (nem tartozék)
Akkumulátor készenléti ideje	≥ 12 hónap
Érzékelési tartomány	> 3 m
Észlelési terület	360° vízszintesen, 100° függőlegesen
Működési hőmérséklet	0 °C ~ 50 °C
Relatív páratartalom	10% ~ 70% (nem lecsapódó pára)
Ébresztés mód	
Zajszint	> 110 dB
Riasztás időtartama	30 mp
Belépés késleltetése	30 mp
Kilépés késleltetése	45 mp
Újabb működésbe lépés késleltetése	5 mp
Hangjelzés mód	
Zajszint	> 85 dB
Hangjelzés időtartama	2 mp
Újabb működésbe lépés késleltetése	2 mp

Távirányító

Elem típusa	CR2032, 3 V-os DC tápegység (tartozék)
Akkumulátor készenléti ideje	≥ 12 hónap
Hatótávolság	≥ 4 m
Hatóterület	≤ 60°
Működési hőmérséklet	0 °C ~ 40 °C
Relatív páratartalom	10% ~ 70% (nem lecsapódó pára)

Biztonság

- A használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tegye el a kézikönyvet, hogy szükség esetén beleézhessen.
- Csak rendeltetése szerint használja a készüléket. Ne használja a készüléket a kézikönyvben feltüntetettől eltérő célra.
- Ne használja a készüléket, ha valamely része sérült vagy meghibásodott. A sérült vagy meghibásodott készüléket azonnal javíttassa meg, vagy cseréltesse ki.

Elemekkel kapcsolatos biztonsági előírások

- Kizárólag az útmutatóban meghatározott elemeket használja.
- Ne keverje a használt és új elemeket.
- Ne használjon eltérő típusú vagy márkájú elemeket.
- Ne próbálja fordított polaritással behelyezni az elemeket.
- Ne zárja rövidre és ne szerelje szét az elemeket.
- Vigyázzon, hogy az elemeket ne érje víz.
- Vigyázzon, hogy az elemeket ne érje tűz vagy túlzott mértékű hő.
- A teljesen kisült elemek haljamosak elfolyni. A termék esetleges megrongálódásának elkerülése érdekében az elemeket ki kell venni, ha a terméket hosszabb ideig nem kívánja használni.
- Ha az elemből szivárgó folyadék bőrrel vagy ruházat érintkezik, akkor a szennyezett felületet azonnal öblítse le tiszta vízzel.

Tisztítás és karbantartás

Figyelmeztetés!

- Tisztító- és szerószerek használatát mellőzze.
- Ne tisztítsa a készülék belsejét.
- Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ha a készülék nem működik megfelelően, cserélje le egy új termékre.

- Törölje át a készülék külső felületeit egy puha, nedves törlőkendővel.

Descrierea

Română

Alarma de tavan este un dispozitiv de securitate alimentat cu baterii, montat pe tavan.

1.	Detector de mișcare PIR	Observații: • Raza de detectare efectivă depinde de înălțime și poate varia în funcție de condițiile ambiante. • Orice obstacole din mediu vor reduce eficiența detectorului. • Animalele de talie mică pot declanșa detectorul.
2.	Indicator LED	
3.	Comutator selecție mod	• Utilizați comutatorul pentru a selecta modul (mod alarmă / mod sonerie).
4.	Compartiment baterii	Dacă bateria este aproape descărcată, indicatorul cu led va clipi lent pentru a indica necesitatea de a înlocui imediat bateriile. • Deschideți compartimentul pentru baterii. • Introduceți bateriile (3x AA) în compartimentul pentru baterii. • Închideți compartimentul pentru baterii.
5.	Buton învățare	• Pentru a asocia telecomanda cu detectorul, utilizați o șurubelniță pentru a apăsa butonul de învățare. Indicatorul cu led clipește lent pentru a indica faptul că dispozitivul este în modul de învățare. • Apăsați un buton de pe telecomandă. Detectorul va emite semnale sonore pentru a indica reușita asocierii.
6.	Cadru de montare	
7.	Telecomandă	
8.	Buton de armare	• Apăsați butonul pentru a arma detectorul.
9.	Buton de dezarmare	• Apăsați butonul pentru a dezarma detectorul.
10.	Compartiment baterii	• Deschideți compartimentul pentru baterii. • Introduceți bateria (CR2032) în compartimentul pentru baterii. • Închideți compartimentul pentru baterii.

Instalare

- Montați detectorul într-un loc în care telecomanda să aibă o linie de transmisie directă către detector.
- Montați detectorul pe tavan, la o înălțime între 2 și 3 metri. Nu montați detectorul pe tavane cu o înălțime mai mare de 4 metri.
- Nu instalați dispozitivul în spații exterioare.
- Nu instalați dispozitivul la lumina solară directă.
- Nu instalați dispozitivul în locuri cu umiditate ridicată, precum băi și piscine.
- Nu instalați dispozitivul în raza de detectare a dispozitivelor care emană căldură sau frig (de ex. aparate de aer condiționat, frigidere, cuptoare, calorifere, cuptoare cu microunde sau alte echipamente electrice care generează căldură ca produs secundar în funcționare).

- Instalați cadrul de montare în tavan cu ajutorul șuruburilor furnizate.
- Fixați detectorul în cadrul de montare.

Utilizarea

Modul alarmă

Dacă detectorul este declanșat în modul de alarmă, alarma se va declanșa cu o întârziere de 30 de secunde. Dacă detectorul nu este dezarmat în decurs de 30 de secunde, alarma se va emite la volum maxim. Pentru a dezarma detectorul, apăsați butonul de dezarmare de pe telecomandă.

Mod sonerie

Dacă detectorul este declanșat în modul sonerie, soneria se va declanșa imediat. După ce soneria se activează, există o scurtă întârziere înainte ca soneria să se activeze din nou. Pentru a dezarma detectorul, apăsați butonul de dezarmare de pe telecomandă.

Alarma de panică

Pentru a declanșa alarma fără întârziere, orientați telecomanda spre partea superioară a detectorului. Apăsați și mențineți apăsat simultan butonul de armare și butonul de dezarmare timp de 2 secunde. Se va activa alarma. Eliberați butonul de armare și butonul de dezarmare. Pentru a dezactiva alarma de panică, orientați telecomanda spre partea superioară a detectorului și apăsați și mențineți apăsat butonul de dezarmare până ce alarma se oprește.

Întârzieri la intrare și ieșire

Dacă detectorul este armat, acesta va intra într-o întârziere de armare de 45 de secunde. Indicatorul cu led va clipi. La sfârșitul întârzierii de armare, detectorul va emite un semnal sonor pentru a indica faptul că este armat. Dacă detectorul este declanșat, alarma se va declanșa cu o întârziere de 30 de secunde. Dacă detectorul nu este dezarmat în decurs de 30 de secunde, alarma se va emite la volum maxim. Pentru a dezarma detectorul, apăsați butonul de dezarmare de pe telecomandă.

Specificații tehnice

Detector de mișcare PIR

Tip baterie	AA, 1,5 V CC (3x) (neinclusă)
Timp de așteptare baterie	≥ 12 luni
Raza de detectare	> 3 m
Rază de detectare	360° pe orizontală, 100° pe verticală
Temperatura de funcționare	0 °C ~ 50 °C
Umiditate relativă	10% ~ 70% (fără condens)
Modul alarmă	
Nivel zgomot	> 110 dB
Durată alarmă	30 s
Întârziere intrare	30 s
Întârziere ieșire	45 s
Redeclanșare întârziere	5 s
Mod sonerie	
Nivel zgomot	> 85 dB
Durată sonerie	2 s
Redeclanșare întârziere	2 s

Telecomandă

Tip baterie	CR2032, 3 V CC (inclusă)
Timp de așteptare baterie	≥ 12 luni
Raza transmisiei	≥ 4 m
Rază de transmisie	≤ 60°
Temperatura de funcționare	0 °C ~ 40 °C
Umiditate relativă	10% ~ 70% (fără condens)

Siguranță

- Citiți manualul cu atenție înainte de utilizare. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.
- Utilizați dispozitivul numai în scopurile prevăzute. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele descrise în manual.
- Nu utilizați dispozitivul dacă are piese deteriorate sau defecte. Dacă dispozitivul este deteriorat sau defect, înlocuiți imediat dispozitivul.

Instrucțiuni de siguranță privind bateriile

- Folosiți numai baterii de tipul indicate în manual.
- Nu utilizați baterii noi și vechi împreună.
- Nu utilizați baterii de tipuri sau mărci diferite.
- Nu instalați bateriile cu polaritatea inversată.
- Nu scurtcircuitați și nu dezasamblați bateriile.
- Nu expuneți bateriile la acțiunea apei.
- Nu expuneți bateriile la acțiunea focului sau a căldurii intense.
- Bateriile sunt predispuse la scurgeri când sunt complet descărcate. Pentru a evita deteriorarea produsului, scoateți bateriile dacă lăsați produsul neutilizat pe perioade mai lungi de timp.
- Dacă lichidul din baterii intră în contact cu pielea sau îmbrăcămintea, clătiți imediat cu apă curată.

Curățarea și întreținerea

Avertisment!

- Nu folosiți solvenți sau agenți de curățare abrazivi.
- Nu curățați interiorul dispozitivului.
- Nu încercați să reparați dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, înlocuiți-l cu unul nou.

- Curățați exteriorul dispozitivul cu o cârpă umedă și moale.

Описание

Русский

Потолочная сигнализация - это настенный охранный детектор с батарейным питанием.

1.	*ИК-датчик движения*	Примечания: • Диапазон эффективного обнаружения зависит от высоты и варьируется в зависимости от среды. • Объекты расположенные в зоне обнаружения устройства снижают эффективность его работы. • Небольшие животные могут вызывать срабатывание детектора.
2.	Светодиодный индикатор	
3.	Переключатель выбора режима	• Нажмите эту клавишу для выбора режима (режим сигнализации / звуковой сигнализатор).
4.	Батарейный отсек	При низком заряде батареек, начинает медленно мигать светодиодный индикатор, сигнализируя о необходимости немедленной замены батареек. • Откройте отсек для аккумуляторов. • Установите аккумуляторы (3x AA) в отсек. • Закройте батарейный отсек.
5.	Клавиша обучения	• Для синхронизации пульта ДУ с детектором нажмите отвертkой на клавишу обучения. Светодиодный индикатор начнет медленно мигать, сигнализируя о том, что устройство находится в режиме обучения. • Нажмите кнопку на пульте ДУ. После успешного выполнения синхронизации, детектор подаст звуковой сигнал.
6.	Монтажный кронштейн	
7.	Дистанционное управление	
8.	Кнопка постановки на сигнализацию	• Нажмите клавишу для активации детектора.
9.	Кнопка снятия с сигнализации	• Нажмите клавишу для дезактивации детектора.
10.	Батарейный отсек	• Откройте батарейный отсек. • Поместите батарею (CR2032) в батарейный отсек. • Закройте батарейный отсек.

Установка

- Установите детектор так, чтобы между пультом *ДУ* и детектором обеспечивался прямой предел видимости.
- Установите детектор на потолок на высоте 2 - 3 метров от пола. Запрещается устанавливать детектор на потолки, расположенные выше 4 м над полом.
- Запрещается устанавливать устройство снаружи помещений.
- Не устанавливайте устройство в зону попадания прямых солнечных лучей.
- Не устанавливайте устройство в помещениях с высокой влажностью (в ванных комнатах и бассейнах).
- Не устанавливайте устройство в зоне действия обогревателей и охладителей (например, кондиционеров воздуха, печей, нагревательных приборов, микроволновых печей или электронного оборудования, выделяющего теплоту).

- Установите монтажный кронштейн на потолок с помощью винтов из комплекта поставки.
- Закрепите детектор на монтажном кронштейне.

Использование

Режим будильника

Через 30 секунд после срабатывания детектора, функционирующего в режиме сигнализации, раздастся предупредительный звуковой сигнал. Если детектор не отключить в течение 30 секунд, устройство подаст звуковой сигнал на полную мощность. Для выключения детектора нажмите соответствующую клавишу на пульте *ДУ*.

Режим звукового сигнализатора

При срабатывании детектора, функционирующего в режиме звукового сигнализатора, устройство незамедлительно подаст предупредительный звуковой сигнал. Звуковой сигнал подается устройством через непродолжительную паузу. Для деактивации детектора нажмите соответствующую клавишу на пульте *ДУ*.

Тревожная сигнализация

Для незамедлительной подачи тревожного сигнала направьте пульт *ДУ* на верхнюю панель детектора. Одновременно нажмите и удерживайте клавиши активации и деактивации детектора в течение 2 секунд. Сработает аварийный сигнал. Отпустите клавиши активации и деактивации детектора. Для отключения тревожной сигнализации направьте пульт *ДУ* на верхнюю панель детектора, нажмите и удерживайте клавишу деактивации детектора сигнализации, пока она не отключится.

Задержка ввода и вывода

При активации детектора, он входит в режим задержки активации через 45 с. Начнет мигать светодиод. После истечения задержки времени активации, детектор однократно подаст звуковой сигнал об активации. Через 30 после срабатывания детектор подаст предупредительный звуковой сигнал. Если детектор не отключить в течение 30 секунд, устройство подаст звуковой сигнал на полную мощность. Для выключения детектора нажмите соответствующую клавишу на пульте *ДУ*.

Технические данные

ИК-датчик движения

Тип батареи	Батарейки AA, 1,5 В пост.т (3x) (не входят в комплект поставки)
Время работы батареи в режиме ожидания	≥ 12 месяцев
Радиус обнаружения	> 3 м
Зоны обнаружения	360° по горизонтали, 100° по вертикали
Рабочая температура	0 °C ~ 50 °C
Относительная влажность	10% ~ 70% (без конденсации)
Режим будильника	
Уровень шума	> 110 дБ
Длительность звуковой сигнализации	30 с
Задержка ввода	30 с
Задержка вывода	45 с
Задержка повторного триггера	5 с
Режим звукового сигнализатора	
Уровень шума	> 85 дБ
Длительность звукового оповещения	2 с
Задержка повторного триггера	2 с

Дистанционное управление

Тип батареи	CR2032, 3 В пост. тока (входит в комплект)
Время работы батареи в режиме ожидания	≥ 12 месяцев
Дальность передачи	≥ 4 м
Зона передачи	≤ 60°
Рабочая температура	0 °C ~ 40 °C
Относительная влажность	10% ~ 70% (без конденсации)

Требования безопасности

- Перед началом работы внимательно прочитайте руководство. Сохраните руководство для будущего использования.
- Устройство должно использоваться только по прямому назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными компонентами. Немедленно замените поврежденное или неисправное устройство.

Безопасность при работе с батареями

- Применяйте только указанные в руководстве батареи.
- Не используйте старые и новые батареи одновременно.
- Не используйте батареи различных типов и различных марок.
- Не устанавливайте батареи в обратной полярности.
- Не замыкайте контакты батарей и не разбирайте их.
- Не подвергайте батареи воздействию воды.
- Не подвергайте батареи воздействию пламени или высокой температуры.
- Полностью разряженные батареи могут протекать. Во избежание повреждения изделия при долгом хранении извлекайте батареи.
- При попадании жидкости из батареи на кожу или одежду немедленно промойте пятно пресной водой.

Очистка и обслуживание

Предупреждение!

- Не производите очистку растворителями или абразивами.
- Не выполняйте очистку внутренних поверхностей устройства.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Неправильно работающее устройство следует заменить новым.

- Очистите корпус устройства при помощи мягкой влажной ткани.

Açıklama

Türkçe

Tavan alarmı, pille çalışan ve tavana monte edilen bir güvenlik cihazıdır.

1.	PIR hareket detektörü	Notlar: • Etkin algılama aralığı yüksekliğe bağlıdır ve farklı çevre koşullarına göre değişebilir. • Ortamdaki herhangi bir engel dedektörün etkinliğini azaltacaktır. • Küçük hayvanlar dedektörü tetikleyebilir.
2.	LED göstergesi	
3.	Mod seçme anahtarı	• Modu seçmek için anahtarı kullanın (alarm modu / zil modu).
4.	Pil bölmesi	Pil seviyesi düşükse, LED göstergesi pillerin derhal değiştirilmesi gerektiğini belirtmek için yavaş yavaş yanıp söner. • Pil bölmesini açın. • Pil bölmesine pilleri (3x AA) takın. • Pil bölmesini kapatın.
5.	Öğrenme düğmesi	• Dedektör ile uzaktan kumandayı eşleştirmek için bir tornavida kullanarak öğrenme düğmesine basın. LED gösterge, dedektörün öğrenme modunda olduğunu göstermek için yavaşça yanıp söner. • Uzaktan kumandadaki bir düğmeye basın. Dedektör eşleştirme başarılı olduğunu belirtmek için bip sesi çıkarır.
6.	Montaj bağlantı parçası	
7.	Uzaktan kumanda	
8.	Etkinleştirme düğmesi	• Detektörü etkinleştirmek için düğmeye basın.
9.	Devre dışı bırakma düğmesi	• Detektörü devre dışı bırakmak için düğmeye basın.
10.	Pil bölmesi	• Pil bölmesini açın. • Pil bölmesine pil (CR2032) takın. • Pil bölmesini kapatın.

Kurulum

- Dedektörü uzaktan kumandanın dedektöre doğru net bir görüş hattı sağlayabileceği bir yere monte edin.
- Dedektörü tavana 2 ve 3 metre arasında bir yükseklikte monte edin. Dedektörü 4 mtreden yüksek bir tavana monte etmeyiniz.
- Cihazı dış mekana kurmayın.
- Cihazı doğrudan güneş ışığı altına kurmayın.
- Cihazı banyolar ve yüzme havuzları gibi yüksek nem oranına sahip konumlarda monte etmeyin.
- Cihazı, sıcak veya soğuk ısı yayan bir cihazın algılama aralığı içerisine kurmayın (örn.; klima, buzdolabı, fırın, ısıtıcı, mikrodalga veya ürün çalışma sistemi olarak ısı yayan diğer elektronik ekipmanlar).

- Montaj bağlantı parçasını cihazla birlikte gelen vidaları kullanarak tavana monte edin.
- Dedektörü montaj bağlantı parçasına sabitleyin.

Kullanım

Alarm modu

Dedektör alarm modunda tetiklenirse alarm 30 saniyelik bir gecikme ile çalar. Detektör 30 saniye içinde etkisiz hale getirilmezse alarm tam ses olarak çalmaya başlar. Dedektörü etkisiz hale getirmek için uzaktan kumanda üzerindeki devre dışı bırakma düğmesine basın.

Zil modu

Dedektör zil modunda tetiklenirse zil derhal çalar. Zil çalmaya başladıktan kısa bir gecikme sonrası zil tekrar çalar. Dedektörü etkisiz hale getirmek için uzaktan kumanda üzerindeki devre dışı bırakma düğmesine basın.

Panik alarmı

Hiçbir gecikme olmadan acil bir alarm için, uzaktan kumandayı dedektörün üst tarafına doğru hedefleyin. Etkinleştirme ve devre dışı bırakma düğmelerine aynı zamanda 2 saniye basılı tutun. Alarm çalar. Etkinleştirme ve devre dışı bırakma düğmelerini bırakın. Panik alarmını devre dışı bırakmak için, uzaktan kumandayı dedektörün üst tarafına doğru tutun ve alarm durana kadar devre dışı bırakma düğmesine basılı tutun.

Giriş ve çıkış erteleme

Dedektör etkin ise, 45 saniyelik bir gecikme ile etkin hale gelecektir. LED gösterge yanıp sönecektir. Etkinleşme gecikmesi geçtikten sonra, dedektör devrede olduğunu göstermek için bir kez bip sesi çıkarır. Dedektör tetiklenirse alarm 30 saniyelik bir gecikme ile çalar. Detektör 30 saniye içinde etkisiz hale getirilmezse alarm tam ses olarak çalmaya başlar. Dedektörü etkisiz hale getirmek için uzaktan kumanda üzerindeki devre dışı bırakma düğmesine basın.

Teknik bilgiler

PIR hareket detektörü

Pil tipi	AA, 1,5 V DC (3x) (dahil değildir)
Pil bekleme süresi	≥ 12 ay
Algılama mesafesi	> 3 m
Algılama alanı	360° yatay, 100° dikey
Çalışma sıcaklığı	0 °C ~ 50 °C
Bağıl nem	%10 ~ %70 (yoğuşmasız)
Alarm modu	
Gürültü seviyesi	> 110 dB
Alarm süresi	30 s
Giriş gecikmesi:	30 s
Çıkış gecikmesi:	45 s
Tekrar tetiklenme gecikmesi	5 s
Zil modu	
Gürültü seviyesi	> 85 dB
Zil süresi	2 s
Tekrar tetiklenme gecikmesi	2 s

Uzaktan kumanda

Pil tipi	CR2032, 3 V DC (dahildir)
Pil bekleme süresi	≥ 12 ay
Gönderim menzili	≥ 4 m
Gönderim alanı	≤ 60°
Çalışma sıcaklığı	0 °C ~ 40 °C
Bağıl nem	%10 ~ %70 (yoğuşmasız)

Güvenlik

- Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra başvurmak için saklayın.
- Cihazı sadece tasarlanan amacı için kullanın. Cihazı kılavuzda açıklanan amaçların dışındaki amaçlar için kullanmayın.
- Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı kullanmayın. Cihaz hasarlı veya kusurlu ise cihazı derhal değiştirin.

Pil güvenliği

- Yalnızca bu kılavuzda belirtilen pilleri kullanın.
- Eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayın.
- Farklı tür ve markalardaki pilleri kullanmayın.
- Pilleri ters kutuplarda takmayın.
- Pilleri kısa devre yapmayın veya demonte etmeyin.
- Pilleri suya maruz bırakmayın.
- Cihazı ateşe veya aşırı sıcya maruz bırakmayın.
- Piller, tam olarak boşaldığında sızıntı gerçekleşebilir. Ürüne zarar gelmemesi için uzun süre kullanım dışı kalacağı zaman piller çıkarılmalıdır.
- Pillerden akan sıvı deriyle veya giysilerle temas ettiğinde hemen temiz suyla yıkanmalıdır.

Temizlik ve bakım

Uyarı!

- Temizlik solventleri veya aşındırıcılar kullanmayın.
- Cihazın içini temizlemeyin.
- Cihazı onarmaya çalışmayın. Cihaz doğru şekilde çalışmıyorsa, yeni bir cihazla değiştirin.

- Cihazın dış tarafını yumuşak, nemli bir bezle silin.