




















# medis

## ACAM40BK Camera

### Camera

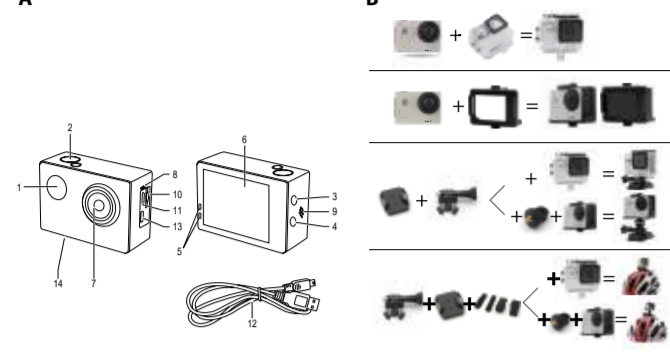

### Veiligheid



- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
- Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.

### Reiniging en onderhoud

#### Waarschuwing!

- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuumdelen.
- Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.

- Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

### Beschreibung (Abb. A)

1. Ein-/Aus-Taste Modus-taste	• Drücken und halten Sie die Taste drei Sekunden lang, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Hinweis: Das Gerät schaltet automatisch aus, sobald die voreingestellte Leerlaufzeit erreicht oder die Batterie schwach ist. • Drücken Sie auf die Taste, um den gewünschten Modus zu wählen.
2. Auslöser OK-Taste	• Fotomodus / Foto-Burst-Modus / Zeitraffermodus: Drücken Sie auf die Taste, um ein Foto aufzunehmen. Drücken und halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um das Schnellmodus-Menu aufzurufen oder zu verlassen. • Videomodus: Drücken Sie die Taste, um die Aufnahme eines Videos zu beginnen und zu beenden. Drücken und halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um ein Foto aufzunehmen. • Wiedergabemodus: Drücken Sie auf die Taste, um Fotos und Videos wiederzugeben. • Menümodus: Drücken Sie auf die Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
3. Wiedergabetafel Auslöser-Taste Wi-Fi-Taste	• Videomodus / Fotomodus: Drücken und halten Sie die Taste, um Wi-Fi zu aktivieren oder zu deaktivieren, nachdem die Wi-Fi-Information empfangen wurde. Drücken und halten Sie die Taste, um hinein zu zoomen. Hinweis: In der Grundeinstellung ist Wi-Fi deaktiviert. Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Wi-Fi-Verbindung hergestellt wird, wird Wi-Fi automatisch deaktiviert. • Wiedergabemodus: Drücken Sie auf die Taste, um sich im Menü nach oben zu bewegen.
4. Abwärtstaste	• Videomodus / Fotomodus: Drücken und halten Sie die Taste, um heraus zu zoomen. • Wiedergabemodus: Drücken Sie auf die Taste, um sich im Menü nach unten zu bewegen.
5. Ladeanzeige Betriebsanzeige	• Die Ladeanzeige blinkt rot, wenn das Gerät aufgeladen wird. Die Ladeanzeige leuchtet dauerhaft rot, wenn das Gerät voll aufgeladen ist. • Die Betriebsanzeige leuchtet dauerhaft blau, wenn das Gerät eingeschaltet wird. Die Betriebsanzeige blinkt blau, wenn Sie ein Foto oder Video aufnehmen.
6. Display	
7. Objektiv	
8. Mikrolfon	
9. Lautsprecher	
10. Speicherkartenslot (microSD / TransFlash)	• Setzen Sie eine Speicherkarte in den Speicherkartenslot ein (zum Speichern).
11. USB-Anschluss (Micro USB)	• Verwenden Sie ein USB-Anschluss und ein USB-Kabel, um das Gerät mit dem Computer zu verbinden (Ladung/Dateiübertragung).
12. USB-Kabel	Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Laden ausgeschaltet ist. Achten Sie darauf, dass das Gerät bei der Datenübertragung eingeschaltet ist.
13. HDMI-Eingang (Micro HDMI)	• Verbinden Sie mit einem HDMI-Kabel ein Fernsehgerät mit dem HDMI-Eingang.
14. Batteriefach	• Öffnen Sie das Batteriefach. • Entfernen Sie die Batterie(ein). • Schließen Sie das Batteriefach.

### Installation (Abb. B)

- Halten Sie sich zur Installation des Geräts an die Abbildung.

### Herunterladen und Installieren der App

- App der "Nedis 4K CAM"-App können Sie die Kamera mit einem Smartphone oder einem Tablet fernbedienen.
- Laden Sie die App von der App Store auf der Mobilgerät herunter, indem Sie nach Schlüsselwörtern "Nedis 4K CAM" suchen, und installieren Sie sie.
- Schalten Sie das Gerät ein.
- Stellen Sie den gewünschten Kameramodus ein.
- Aktivieren Sie Wi-Fi.
- Wählen Sie das Gerät: "ACAM40BK". Geben Sie folgendes Passwort ein: "12345678".
- Öffnen Sie die App.
- Deaktivieren Sie Wi-Fi.

### Sicherheit



- Um die Gefahr eines elektrischen Schlag zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker geöffnet werden.
- Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist der App beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
- Setzen Sie das Gerät keinem Wasser und keiner Feuchtigkeit aus.

### Reinigung und Pflege

#### Warnung!

- Verwenden Sie keine Lösungsmittel- oder Schweißmittel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht von innen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.

### Descripción (fig. A)

1. Botón de encendido/apagado Botón de modo	• Pulse y mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para encender o apagar el dispositivo. Nota: El dispositivo se apaga automáticamente cuando se va a acabar el tiempo de inactividad predeterminado o la batería está baja. • Pulse el botón para seleccionar el modo deseado.
2. Obturador Botón OK	• Modo de fotografía / Modo de disparo de foto / Modo de lapso de tiempo: Pulse el botón para tomar una fotografía. Pulse y mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para acceder o salir del menú de modo rápido. • Modo de vídeo: Pulse el botón para iniciar y detener la grabación de un vídeo. Pulse y mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para tomar una foto. • Modo de reproducción: Pulse el botón para reproducir fotografías y vídeos. • Modo de menú: Pulse el botón para confirmar la selección.
3. Botón de reproducción Botón arriba Botón Wi-Fi	• Modo de vídeo / Modo de foto: Pulse y mantenga pulsado el botón para activar o desactivar el Wi-Fi tras recibir la información Wi-Fi. Pulse y mantenga pulsado el botón para ampliar. Nota: El Wi-Fi está desactivado de forma predeterminada. El Wi-Fi se desactivará automáticamente si no se establece una conexión Wi-Fi en 30 segundos. • Modo de reproducción: Pulse el botón para subir el menú.
4. Botón abajo	• Modo de vídeo / Modo de foto: Pulse y mantenga pulsado el botón para reducir. • Modo de reproducción: Pulse el botón para bajar el menú.
5. Indicador de carga Indicador de funcionamiento	• El indicador de carga parpadea en rojo cuando el dispositivo se está cargando. El indicador de carga se enciende en rojo continuamente cuando el dispositivo está totalmente cargado. El indicador de funcionamiento se enciende en azul continuamente cuando el dispositivo se enciende. El indicador de funcionamiento parpadea en azul cuando toma una foto o graba un vídeo.
6. Pantalla	
7. Lente	
8. Micrófono	
9. Altavoz	
10. Ranura de tarjeta de memoria (microSD / TransFlash)	• Inserte una tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta de memoria (almacenamiento).
11. Puerto USB (Micro USB)	• Utilice el puerto USB y el cable USB para conectar el dispositivo al ordenador (carga / transferencia de datos).
12. Cable USB	Nota: Para cargar, asegúrese de que el dispositivo está apagado. Para transferir datos, asegúrese de que el dispositivo está encendido.
13. Entrada HDMI (Micro HDMI)	• Conecte una TV a la entrada HDMI utilizando un cable HDMI.
14. Compartimento de la pila	• Abra el compartimento de la pila. • Introduzca la pila en el compartimento de la pila. • Cierre el compartimento de la pila.


### Instalação (fig. B)

- Consulte a ilustração para instalar o dispositivo.

### Descarga e instalación de la aplicación

- App der "Nedis 4K CAM": permite controlar a cámara remotamente utilizando um smartphone ou tablet.
- Descargue e instale a aplicación de la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil buscando las palabras clave "Nedis 4K CAM".
- Encienda el dispositivo.
- Ajuste el modo de cámara deseado.
- Seleccione el dispositivo: "ACAM40BK". Immettere la password: "12345678".
- Abra la aplicación.
- Deshabilite el Wi-Fi.

### Seguridad



- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este producto solo debería abrirlo un técnico autorizado cuando necesite reparación.
- Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.
- Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en un lugar fácilmente accesible.
- Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una finalidad distinta a la descrita en el manual.
- No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
- No exponga el dispositivo al agua ni a la humedad.

### Limpeza y mantenimiento

#### ¡Advertencial!

- No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
- No limpie el interior del dispositivo.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.

- Limpe o exterior do dispositivo com um pano suave humedecido.

### Description (fig. A)

1. Bouton marche/arrêt Bouton mode	• Appuyez sur le bouton 3 secondes sans le relâcher pour allumer /éteindre l'appareil. Remarque: L'appareil s'éteint automatiquement après l'expiration du délai d'inactivité prédéfini ou si la batterie est faible. • Appuyez sur le bouton pour sélectionner le mode requis.
2. Obturateur Bouton OK	• Mode photo / Mode rafale / Mode intervalles: Appuyez sur le bouton pour prendre une photo. Appuyez sur le bouton sans le relâcher pendant 3 secondes pour accéder au menu de mode rapide. • Mode vidéo: Appuyez sur le bouton pour démarrer et arrêter un enregistrement vidéo. Appuyez sur le bouton sans le relâcher pendant 3 secondes pour prendre une photo. • Mode lecture: Appuyez sur le bouton pour lire des vidéos et afficher des photos. • Mode menu: Appuyez sur le bouton pour confirmer la sélection.
3. Bouton lecture Bouton haut Boton Wi-Fi	• Mode vidéo / Mode photo: Appuyez sur le bouton sans le relâcher pour activer ou désactiver le Wi-Fi après réception des informations Wi-Fi. Appuyez et maintenez le bouton pour zoomer en avant. Remarque: Le Wi-Fi est désactivé par défaut. Le Wi-Fi est automatiquement désactivé si aucune connexion Wi-Fi n'est établie dans les 30 secondes. • Mode lecture: Appuyez sur le bouton pour monter dans le menu.
4. Bouton bas	• Mode vidéo / Mode photo: Appuyez et maintenez le bouton pour zoomer en arrière. Remarque: Appuyez sur le bouton pour descendre dans le menu.
5. Indicateur de charge Indicateur de fonctionnement	• L'indicateur de charge clignote en rouge lorsque l'appareil est en charge. L'indicateur de charge est allumé en orange lorsque l'appareil est complètement chargé. • L'indicateur de fonctionnement s'allume en vert lorsque l'appareil est sous tension. L'indicateur de fonctionnement clignote en bleu lorsque vous prenez une photo ou enregistrez une vidéo.
6. Affichage	
7. Objectif	
8. Microphone	
9. Haut-parleur	
10. Logement de carte mémoire (microSD / TransFlash)	• Insérez une carte mémoire dans le logement prévu (stockage).
11. Port USB (Micro USB)	• Utilisez le port USB et le câble USB afin de connecter l'appareil à l'ordinateur (charge / transfert de données).
12. Câble USB	Remarque: Pour la charge, assurez-vous que l'appareil est éteint. Pour le transfert de données, assurez-vous que l'appareil est allumé.
13. Entrée HDMI (Micro HDMI)	• Connectez un TV à l'entrée HDMI avec un câble HDMI.
14. Compartiment de pile	• Ouvrez le compartiment de pile. • Insérez la pile dans le compartiment de pile. • Fermez le compartiment de pile.

### Installation (fig. B)

- Consultez l'illustration pour installer l'appareil.

### Téléchargement et installation d'app

- App der "Nedis 4K CAM": permite controlar a cámara remotamente utilizando um smartphone ou tablet.
- Téléchargez et installez l'application à partir de l'app store ou du dispositif mobile en cherchant les mots clés "Nedis 4K CAM".
- Activez le mode de caméra requis.
- Activez le Wi-Fi.
- Sélectionnez l'appareil: "ACAM40BK". Saisissez le mot de passe: "12345678".
- Abra a aplicação.
- Desabilite o Wi-Fi.

### Sécurité



- Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualifié et une réparation autorisée.
- Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.
- Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
- Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-la pièce immédiatement.
- N'exposez pas l'appareil à l'eau ou à l'humidité.

### Nettoyage et entretien

#### Entretien !

- N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
- Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
- Ne tentez pas réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.

- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide.

### Descrizione (fig. A)

1. Pulsante accensione/apagamento Pulsante modalità	• Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accendere o spegnere il dispositivo. Nota: Il dispositivo si spegne automaticamente al raggiungimento del tempo di inattività preimpostato o quando la batteria è scarica. • Premere il pulsante per selezionare la modalità richiesta.
2. Otturatore Pulsante OK	• Modalità foto / Modalità sequenza di foto / Modalità intervallo di tempo: Premere il pulsante per scattare una foto. Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accedere al menu modalità rapida o per uscirvi. • Modalità video: Premere il pulsante per avviare e arrestare la registrazione di video. Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per scattare una foto. • Modalità di riproduzione: Premere il pulsante per riprodurre foto e video. • Modalità menu: Premere il pulsante per confermare la selezione.
3. Pulsante Riproduzione Pulsante Su Pulsante Wi-Fi	• Modalità video / modalità foto: Tenere premuto il pulsante per attivare o disattivare la modalità Wi-Fi dopo avere ricevuto le informazioni Wi-Fi. Tenere premuto il pulsante per ingrandire. Nota: La modalità Wi-Fi è disabilitata per impostazione predefinita. La modalità Wi-Fi è disabilitata automaticamente se entro 30 secondi non viene stabilita alcuna connessione Wi-Fi. • Modalità di riproduzione: Premere il pulsante per confermare la selezione.
4. Pulsante Giù	• Modalità video / modalità foto: Tenere premuto il pulsante per ridurre l'immagine. • Modalità di riproduzione: Premere il pulsante per spostarsi verso il basso nel menu.
5. Indicatore di ricarica Indicatore di funzionamento	• L'indicatore di ricarica lampeggia in rosso quando il dispositivo è in fase di ricarica. • L'indicatore di ricarica si accende in rosso fisso quando il dispositivo è completamente carico. • L'Indicatore di funzionamento si accende in blu fisso all'accensione del dispositivo. L'Indicatore di funzionamento lampeggia in blu quando viene scattata una foto o registrato un video.
6. Display	
7. Obiettivo	
8. Microfono	
9. Altoparlante	
10. Slot della scheda di memoria (microSD / TransFlash)	• Inserire una scheda di memoria nell'apposito slot (memorizzazione).
11. Porta USB (Micro USB)	• Utilizzare la porta USB e il cavo USB per collegare il dispositivo al computer (ricarica / trasferimento dati).
12. Cavo USB	Nota: Per la ricarica, verificare che il dispositivo sia spento. Per il trasferimento dati, verificare che il dispositivo sia acceso.
13. Ingresso HDMI (Micro HDMI)	• Collegare un televisore all'ingresso HDMI utilizzando un cavo HDMI.
14. Vano batterie	• Aprire il vano batterie. • Inserire la batteria nel vano batterie. • Chiudere il vano batterie.

### Instalação (fig. B)

- Per instalar o dispositivo corretamente, fae referência à ilustração.

### Scaricamento e installazione dell'app

- Lapp "Nedis 4K CAM" consente di controllare la videocamera da remoto tramite uno smartphone o un tablet.
- Scaricare e installare l'app dall'app store sul dispositivo mobile effettuando una ricerca con le parole chiave "Nedis 4K CAM".
- Accendere il dispositivo.
- Impostare la modalità richiesta della videocamera.
- Abilitare il Wi-Fi.
- Selezionare il dispositivo: "ACAM40BK". Immettere la password: "12345678".
- Aprire l'app.
- Disabilitare il Wi-Fi.

### Sicurezza



- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico autorizzato, nel caso sia necessario ripararlo.
- Scollegare il prodotto dall'alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.

- Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
- Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.
- Non esporre il dispositivo ad acqua o umidità.

### Pulizia e manutenzione

#### Attenzione!

- Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
- Non pulire l'interno del dispositivo.
- Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.

- Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.

### Descrição (fig. A)

1. Botão ligar/desligar Botão de modo	• Prima e mantenha o botão premido durante 3 segundos para ligar ou desligar o dispositivo. Nota: O dispositivo desliga-se automaticamente assim que o tempo de inatividade predeterminado tenha sido atingido ou se a bateria estiver com pouca carga. • Prima o botão para selecionar o modo pretendido.
2. Obturador Botão OK	• Modo de fotografia / Modo de disparo contínuo / Modo de intervalo de tempo: Prima o botão para tirar uma fotografia. Prima e mantenha o botão premido durante 3 segundos para aceder ao menu de modo rápido. • Modo de vídeo: Prima o botão para iniciar e parar a gravação de vídeo. Prima e mantenha premido o botão durante 3 segundos para tirar uma fotografia. • Modo de reprodução: Prima o botão para reproduzir fotografias e vídeos. • Modo de menu: Prima o botão para confirmar a seleção.
3. Botão de reprodução Botão para cima Botão Wi-Fi	• Modo de vídeo / Modo de fotografia: Prima e mantenha o botão premido para ativar ou desativar a função Wi-Fi depois de receber a informação sobre Wi-Fi. Prima e mantenha o botão premido para ampliar. Nota: A função Wi-Fi está desativada por predefinição. A função Wi-Fi será automaticamente desativada se não for estabelecida qualquer ligação Wi-Fi no prazo de 30 segundos. • Modo de reprodução: Prima o botão para subir no menu.
4. Botão para baixo	• Modo de vídeo / Modo de fotografia: Prima e mantenha o botão premido para reduzir. • Modo de reprodução: Prima o botão para descer no menu.
5. Indicador de carregamento Indicador de funcionamento	• O indicador de carregamento pisca a vermelho quando o dispositivo está a carregar. O indicador de carregamento acende continuamente a vermelho quando o dispositivo está totalmente carregado. • O indicador de funcionamento acende continuamente a azul quando o dispositivo é ligado. O indicador de funcionamento pisca a azul quando tira uma fotografia ou grava um vídeo.
6. Visor	
7. Objetiva	
8. Microfone	
9. Altlavante	
10. Ranhura para cartão de memória (microSD / TransFlash)	• Insira um cartão de memória na respetiva ranhura (armazenamento).
11. Porta USB (Micro USB)	• Utilize a porta USB e o cabo USB para ligar o dispositivo ao computador (carregamento / transferência de dados).
12. Cabo USB	Nota: Para o carregamento, certifique-se de que o dispositivo está desligado. Para a transferência de dados, certifique-se de que o dispositivo está ligado.
13. Entrada HDMI (Micro HDMI)	• Ligue um televisor à entrada HDMI utilizando um cabo HDMI.
14. Compartimento da bateria	• Abra o compartimento da bateria. • Coloque a bateria no respetivo compartimento. • Feche o compartimento da bateria.

### Instalação (fig. B)

- Consulte a imagem para instalar o dispositivo.

### Transferir e instalar a aplicação

- App der "Nedis 4K CAM": permite controlar a câmara remotamente utilizando um smartphone ou tablet.
- Transferir e instalar a aplicação a partir da app store no seu dispositivo móvel procurando as palavras-chave "Nedis 4K CAM".
- Ligue o dispositivo.
- Configure o modo de câmara pretendido.
- Ative a função Wi-Fi.
- Selecione o dispositivo: "ACAM40BK". Introduza a palavra-passe: "12345678".
- Abra a aplicação.
- Desative a função Wi-Fi.

### Segurança



- Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque elétrico, este produto deve apenas ser aberto por um técnico autorizado.
- Koble produktet fra strømmen og ansett ustyrt dersom et problem oppstår.
- Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
- Bruk bare enheten for det tiltenkte formål. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er beskrevet i bruksanvisningen.
- Ikke bruk enheten hvis den er skadet eller defekt. Erhøvet man erstatning, undersøkt brukt, eller er skadet eller defekt, ikke utsett enheten for vann eller fuktighet.

### Limpeza e manutenção

#### Avviso!

- Non utilizzare solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
- Não limpe o interior do dispositivo.
- Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua-o por um dispositivo novo.

- Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio.

### Beskrivelse (fig. A)

1. Tænd/sluk-knap Funktionsknop	• Tryk og hold knappen nede 3 sekunder for at tænde eller slukke enheden. Bemærk: Enheden slukker automatisk, når den indstillede tid for inaktivitet er nået eller batteriet er lavt. • Tryk på knappen for at vælge den ønskede funktion.
2. Lukker OK-knap	• Foto-tilstand / Fotoburst-tilstand / Tidinterval-tilstand: Tryk på knappen for at tage et foto. Tryk og hold knappen nede 3 sekunder for at få adgang til eller forlade menuen med hurtige funktioner. • Video-tilstand: Tryk på knappen for at starte og stoppe optagelse af video. Tryk og hold knappen nede 3 sekunder for at tage et foto. • Afspilningstilstand: Tryk på knappen for at afspille foto og videoer. • Menu-tilstand: Tryk på knappen for at bekræfte valget.
3. Afspilningsknapp Op-knap Wi-Fi-knap	• Video-tilstand / Foto-tilstand: Tryk og hold knappen nede for automatisk at aktivere eller deaktivere deaktiver Wi-Fi efter at have modtaget Wi-Fi meddelelsen. Tryk og hold knappen nede for at zoom ind. Bemærk: Wi-Fi er deaktiveret som standardindstilling. Wi-Fi deaktiveres automatisk hvis der ikke etableres en trådløs forbindelse inden for 30 sekunder. • Afspilningstilstand: Tryk på knappen for at bevæge dig op i menuen.
4. Ned-knap	• Video-tilstand / Foto-tilstand: Tryk og hold knappen nede for at zoom ud. • Afspilningstilstand: Tryk på knappen for at bevæge dig ned i menuen.
5. Opladningsindikator Driftsindikator	• Opladningsindikator blinker rødt, når enheden oplades. Opladningsindikatoren lyser rødt, når enheden er fuldt opladet. • Driftsindikator blinker lysblå, når apparatet er tændt. Driftsindikatoren blinker blåt, når du tager et foto eller optager en video.
6. Display	
7. Linse	
8. Mikrolfon	
9. Højtalrer	
10. Slot til hukommelseskort (microSD / TransFlash)	• Sæt i hukommelseskort i slotlet til hukommelseskort (lagring).
11. USB-port (Micro USB)	• Brug USB-porten og USB-kablet til at forbinde enheden til computeren (opladning / dataoverførsel).
12. USB-kabel	Bemærk: Sørg for, at enheden er slukket, når den oplades. Sørg for, at enheden er slukket, når du overfører data.
13. HDMI-ingang (Micro HDMI)	• Slut et tv til HDMI-ingenngen ved hjælp af et HDMI-kabel.
14. Batterirum	• Åbn batterirummet. • Sæt batterier i batterirummet. • Luk batterirummet.

### Instalação (fig. B)

- Se ilustrationen vedrørende installation af enheden.

### Hent og installer app'en

- Appen "Nedis 4K CAM" giver dig mulighed for at fernyre kameraet ved hjælp af et smartphone eller en tablet.
- Hent og installer app'en / App Store på din mobile enhed ved at søge efter "Nedis 4K CAM".
- Indstil den ønskede kameramodus.
- Aktiver Wi-Fi.
- Vælg enheden: "ACAM40BK". Indtast kodeordet: "12345678".
- Åbn app-en
- Deaktiver Wi-Fi.

### Sikkerhet



- For å redusere risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åpnes av en autorisert tekniker, når service er nødvendig. Tag produktet ut av stikkontakten og ansett ustyrt, hvis det oppstår et problem.

- Les veiledningen omhyggelig før bruk. Gem veiledningen til fremtidig bruk.
- Bruk kun enheten til de tilgitte formål. Ikke bruk enheten til andre formål enn dem, som er beskrevet i veiledningen.
- Bruk ikke enheten, hvis den har beskadigede eller defekte deler. Hvis enheten er beskadiget eller defekt, skal den omgående utskiftes.
- Utsett ikke enheten for vann eller fukt.

### Reinnging og vedlikeholdelse

#### Advarsel!

- Bruk ikke oppløsningsmidler eller silbende rengjøringsmidler.
- Rengjør ikke enheten innvendig.
- Forsøk ikke å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer korrekt, skal den utskiftes med en ny enhed.

- Rengjør enheten udvendig med en myk, fuktig klut.

